

Korhatár
14+


6-tengelyes giroszkópos távirányított sorozat



X39

4 karú összecsuksukható drón

2.4GHZ

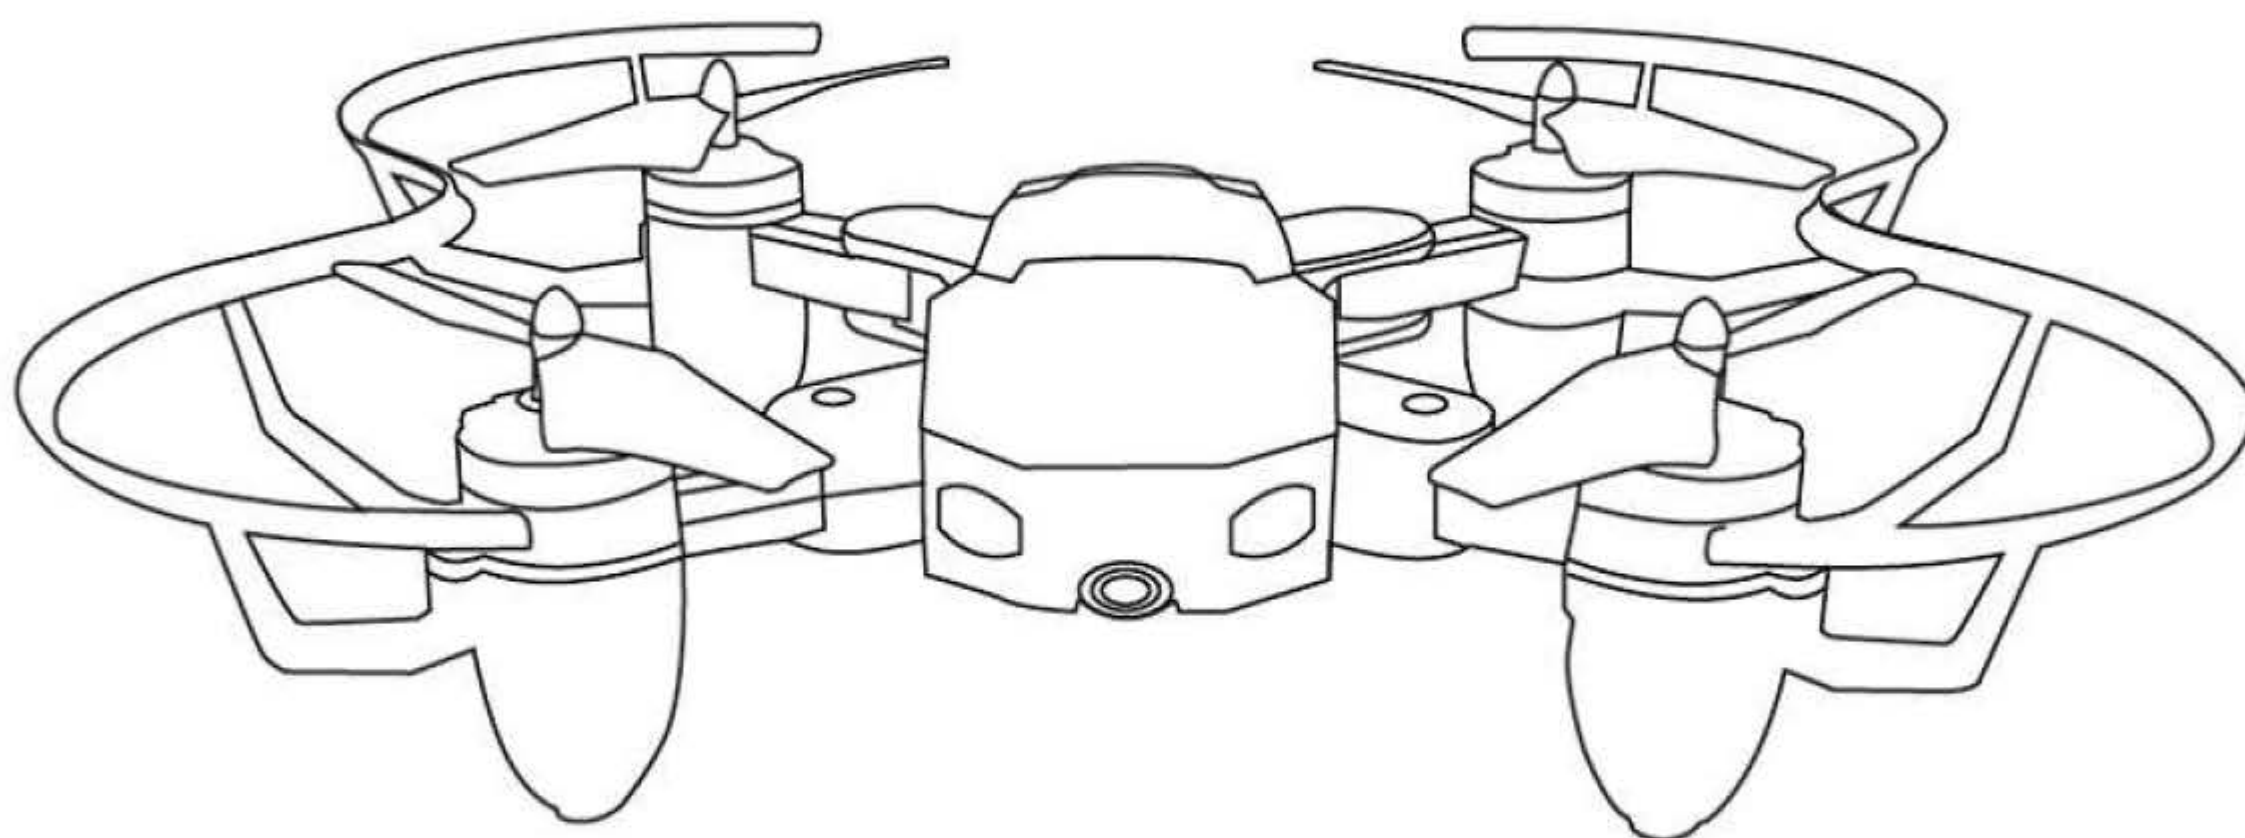

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FŐ TULAJDONSÁGOK

- Mivel a borítása speciálisan kifejlesztett műanyagból van, ütközésálló és nagy stabilitású, a drón ideális beltéri vagy kültéri használatra.
- Beépített 6 tengelyes giroszkópos stabilizátor segítségével maximális a stabilitása a levegőben.
- Moduláris felépítése megkönnyíti az összeszerelést és karbantartást.
- Könnyen szétbontható felépítésének, többféle funkcióinak köszönhetően a drón többféle manővereket képes végrehajtani a levegőben.

A használati utasításban található leírások csak tájékoztatásul szolgálnak. Cégünk nem felel az utasítás idegen nyomtatásáért. Nem kezdeményezzük az idegen ügyfelek tájékoztatását a változtatásokról vagy frissítésekről.

Óvintézkedések

1. Fontos közlemény

(1) Ez a termék mechanikus, elektromos alkatrészeket, aerodinamikai dizájnt, magas frekvenciájú távirányítókat, stb. használ. A balesetek elkerülése érdekében az alapos összeszerelés és ellenőrzés elengedhetetlen. A felhasználó felelőssége, hogy megfelelő környezetben használja a terméket, különben a termék anyagi vagy testi károkat okozhat. MI nem vagyunk felelősek ezekért a károkért mivel nem avatkoztunk bele a termék összeszerelésébe és használatába.

(2) A termék ajánlott tapasztalt, 14 év feletti személyeknek.

(3) A terméket csak olyan helyeken reptesse ahol engedélyezett a távirányított készülékek használata. Kerülje a magasfeszültségű helyeket, a légáramlatokat, stb.

(4) Miután a terméket megvették, mi nem felelünk a használatáért és okozott károkért.

(5) Amennyiben kérdései vannak a termék használatával és karbantartásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel ahol tanácsokat és szolgáltatásokat kaphat.

2. A termék biztonságos használatára vonatkozó tanácsok

A négy karú RC drón veszélyt jelenthet más személyekre, ezért kerülje el a reptetését tömegek közelében. A nem megfelelő összeszerelés, a termék elromlása, a nem megfelelő elektronikus felszerelések és a termék nem megfelelő használata balesetekhez, sérülésekhez, stb., vezethetnek.

(1) Kerülje az akadályokat és a tömegeket

A négy karú RC drón sebessége kiszámíthatatlan. Ne használja tömegek, magas épületek vagy magas feszültségű vezetékek közelében. Kerülje a termék használatát eső és vihar esetén.

(2) Kerülje a nedves helyeket

A drón számos elektromos és mechanikus alkatrészeket használ, ezért kerülje el a nedvességet minden áron. Ellenkező esetben az alkatrészek meghibásodhatnak és balesetet okozhat.

(3) A készülék biztonságos használata

Csak abban az esetben használja a terméket, ha megfelelő ügyességgel és pszichikai állapottal rendelkezik. A drón használata tapasztalat nélkül vagy rossz pszichikai állapotban növeli a balesetek kockázatát.

(4) Tartson távolságot a mozgásban lévő alkatrészekkel

Amikor a légsavak működnek, ajánlott, hogy a felhasználó, tömegek és tárgyak ne legyenek a közelükben azért, hogy megelőzzék a balesetek és károk okozását.

(5) Kerülje a magas hőmérsékletet

Az RC drón műanyag, szálak és elektromos alkatrészekből áll. Ajánlott a magas hőmérsékletek elkerülése és a naptól védelem annak érdekében, hogy elkerülje a borítás deformálódását vagy alkatrészek megrongálódását.

3. Repülésre vonatkozó utasítások

(1) Repüléshez a nyílt terek ajánlottak. A tér mérete nagyobb kell legyen mint 8m (szélesség) X 8m (hossz) X 5m (magasság).

(2) Győződjön meg róla, hogy az elemek felvannak töltve.

(3) Győződjön meg róla, hogy a sebesség fokozat a legkisebb ponton van.


(4) Egy pontos sorrendet kell követnie a drón bekapcsolásához és kikapcsolásához. Előbb a drónt kapcsolja be aztán a távirányítót. Előbb a drónt kapcsolja ki aztán a távirányítót. A sorrend nem megfelelő elvégzése a drón irányíthatatlanságához vezethet. Kövesse ezt a sorrendet minden alkalommal.

(5) Győződjön meg róla, hogy az elemek és más alkatrészek jól vannak rögzítve. Ha ezek nincsenek megfelelően rögzítve, elveszitheti a drón irányítását.


Tartozékok

A tartozékok a következők:

(1) Drón (2) Távirányító (3) USB Kábel (4) Légcsavar

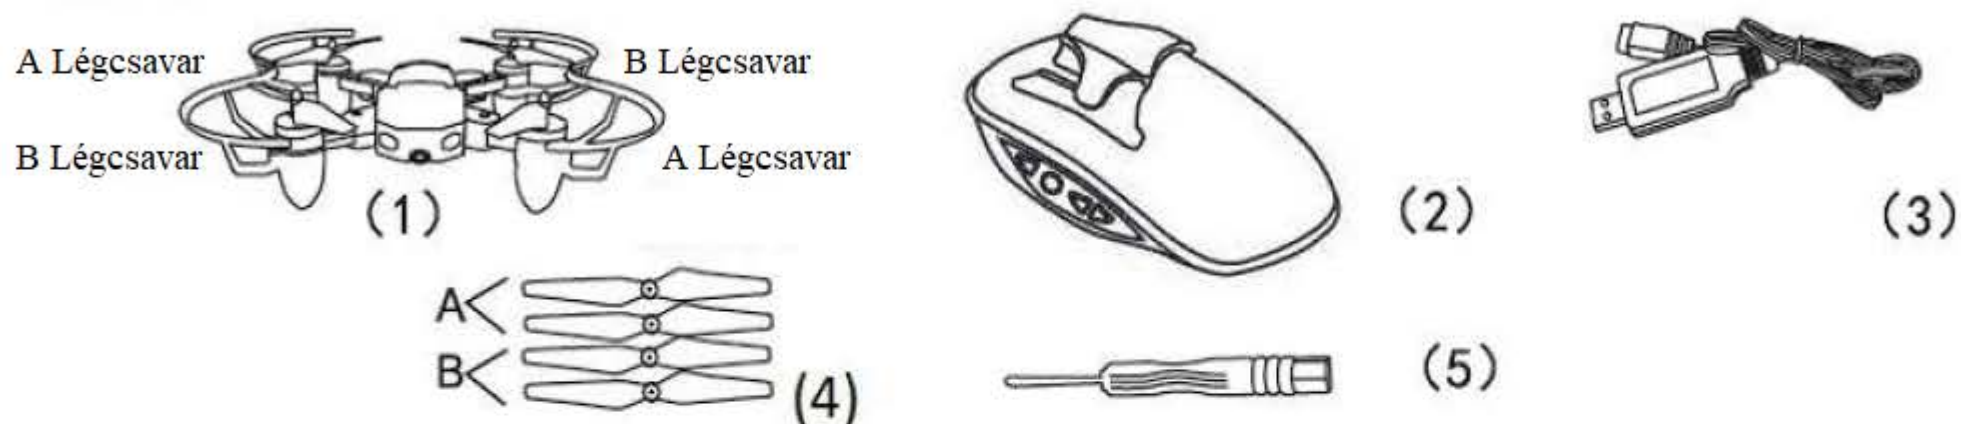

Fő paraméterek

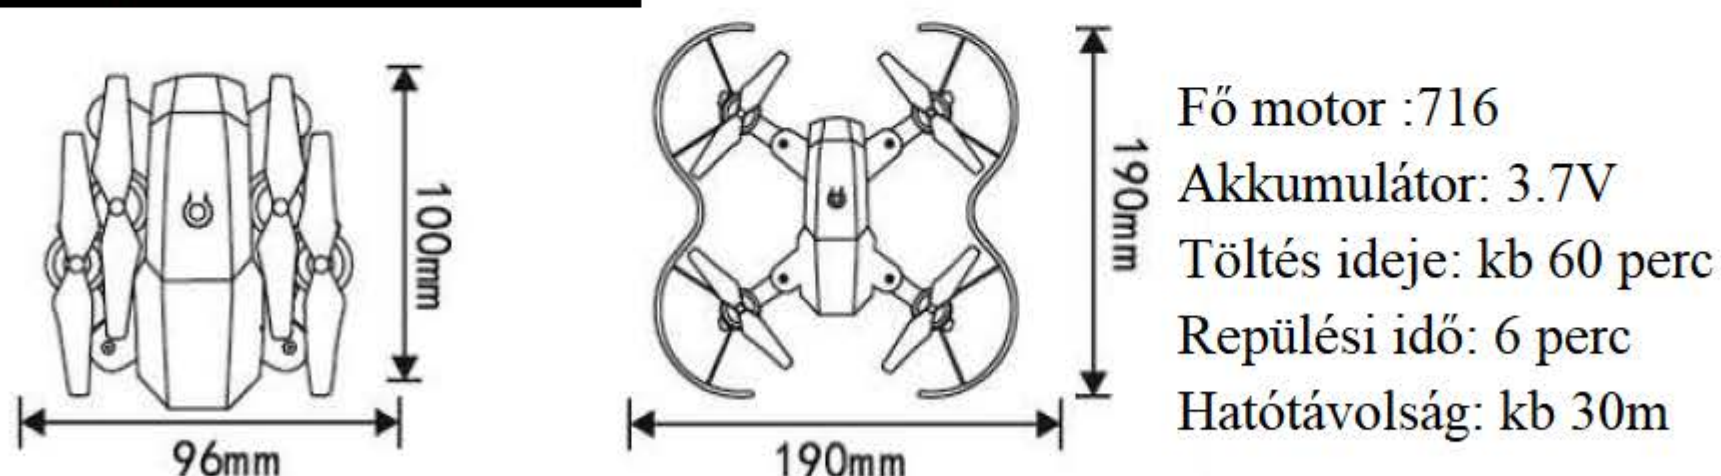


Távirányító funkciói és összeszerelési utasítások

1. Ábra- Távirányító funkciói
2. Ábra- Összeszerelési utasítások, 3 AAA elemre van szüksége (nem tartozékok)


Figyelem

1. Az elemek behelyezésénél kövesse a fedél jelzéseit. Nem helyezheti be őket máshogy.
2. Ne használjon egyszerre régi és új, vagy más márkájú elemeket.

Elemek fedele

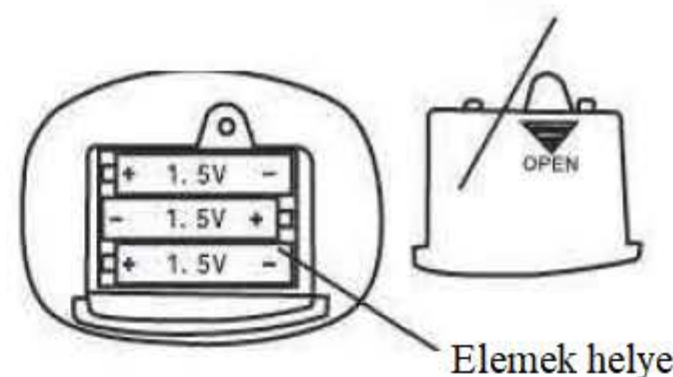

2. Ábra

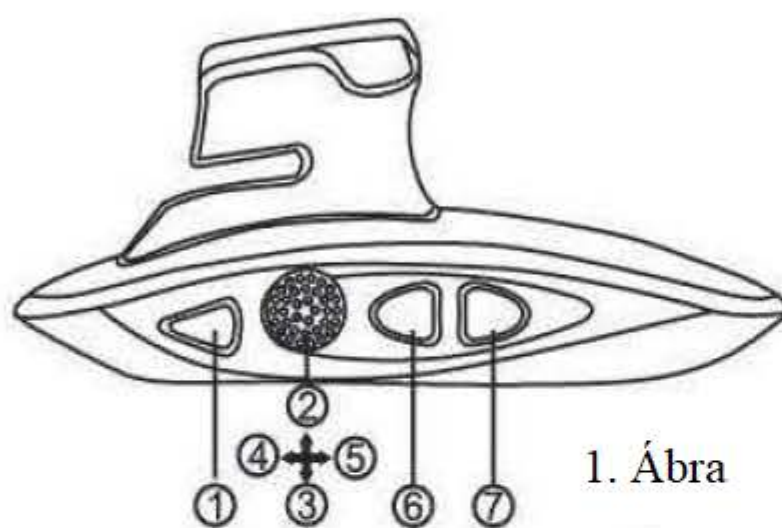

1. bekapcsoló gomb
2. emelkedés
3. ereszkedés
4. gyorsulás (nyomja meg röviden) robotpilóta (tartsa lenyomva)
5. balra/jobbra fordulás
6. forgás (tartsa lenyomva)/ átfordulás (nyomja meg röviden)
7. repülés irányának váltása (tartsa lenyomva)/ kényszerleszállás (nyomja meg röviden)


Írányítás gesztusok által

Tartsa lenyomva az irány váltásának a gombját ahhoz, hogy átváltson 1 módból (alapmód) 2 módba.


1 Mód (alapmód)




2 Mód

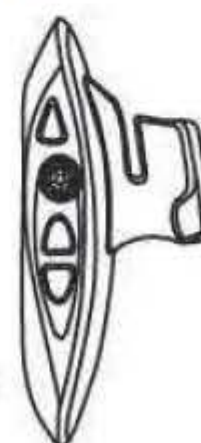


Akkumulátorok töltése USB kábelrel

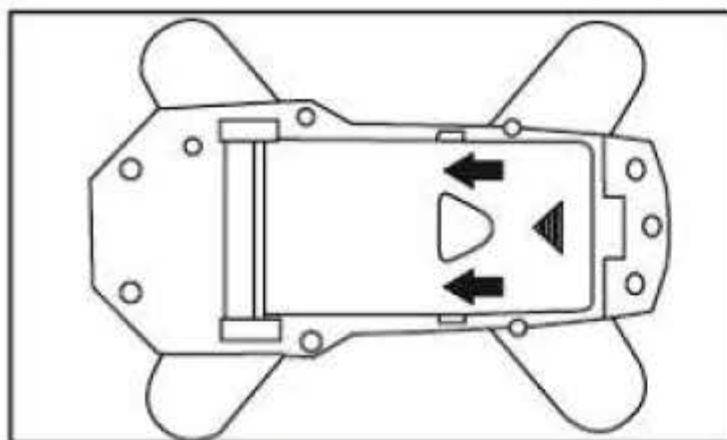


1. Emelje fel a fedelet az akkumulátornál.

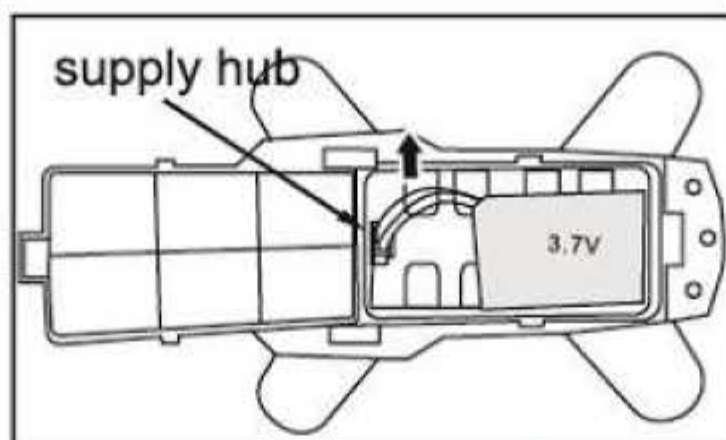


2. Csavarozza ki és vegye ki a csatlakoztatót az akkumulátoroknál.

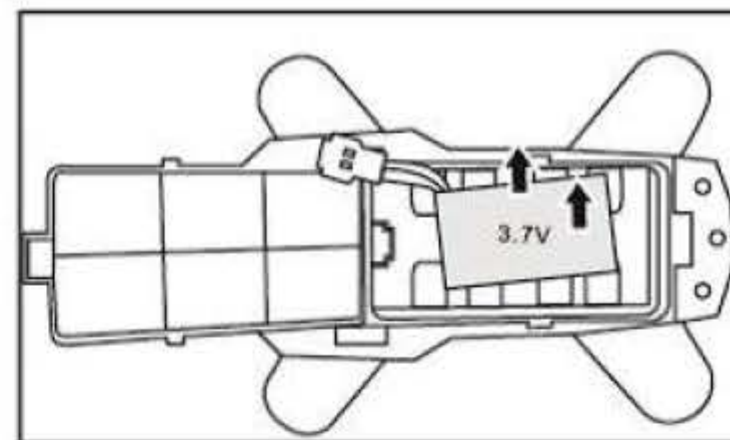


3. Vegye ki az akkumulátorokat.

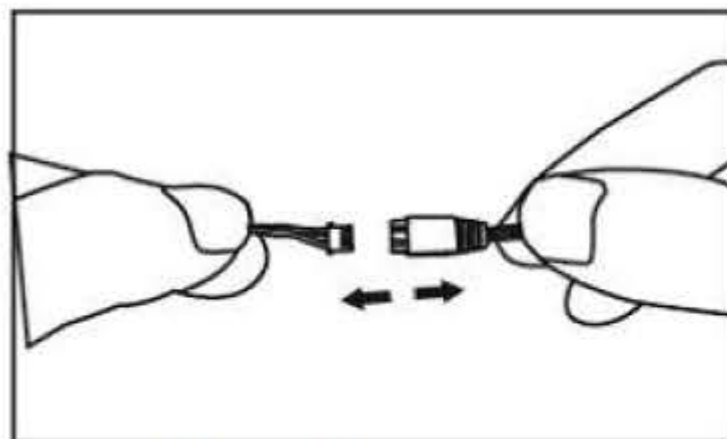

4. Az USB csatlakoztassa az akkumulátorkhoz.

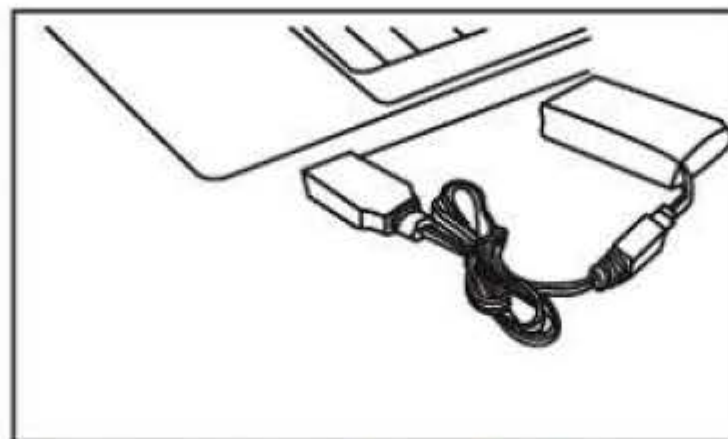

5. Csatlakoztassa az USB töltőt a számítógéphez. (töltés közben villog a LED, bekapcsolva marad amikor az akkumulátorok feltöltődtek)

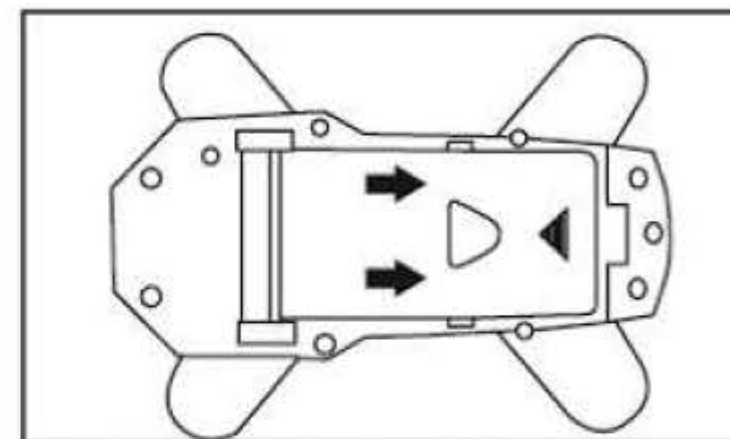


6. Tegyen vissza mindent a helyére és tegye vissza a fedelet.


Drón összecskukása

Csukja össze a karokat az ábrázolt sorrend szerint.


1,2,3,4

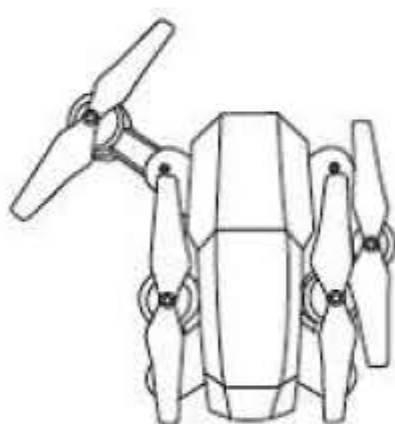


1. Ábra

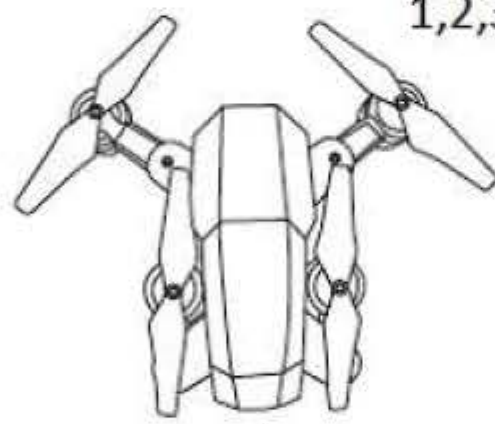

2. Ábra

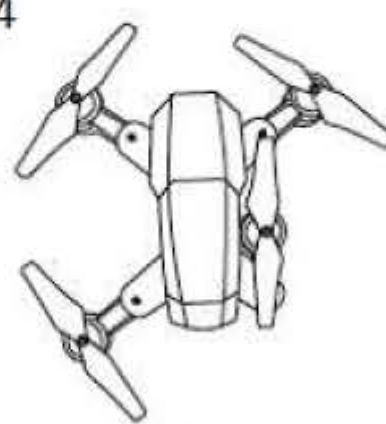



3. Ábra

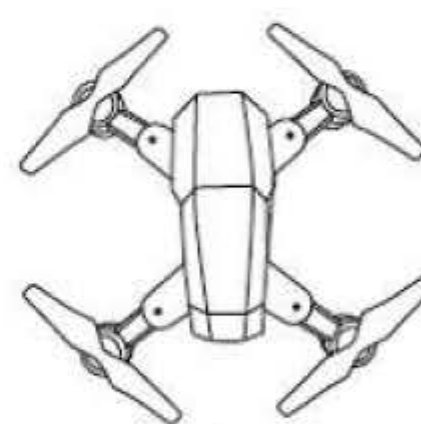

4. Ábra

Védők felszerelése

Az alábbi ábrák szerint szerelje fel a védőket.

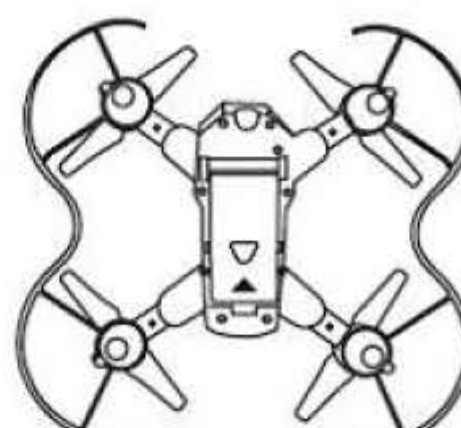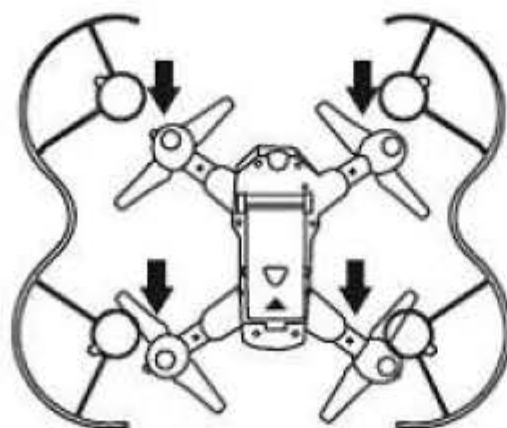

Töltési szint jelző

Repülés közben a fények villognak ha a töltési szint alacsony. Azonnal szálljon le amikor ez történik (lemerült akkumulátorokkal nem tud repülni).

Távirányító társítása

1. Tegye le a drónt és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig. Egy fényjelző jelzi, hogy a drón távirányítót keres.
2. Tegye a távirányítót a drón mellé és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig. A távirányít LED-je villogni fog, mozgassa a bal irányítókart fel és le. Egy hangjelzés tájékoztatja amikor a távirányító társult a drónnal.
3. Innentől kezdve a drón és a távirányító együtt fognak működni bekapcsolásnál és kikapcsolásnál.
4. Most kapcsolja ki és kapcsolja be a távirányítót és a drónt ahhoz, hogy ellenőrizze, hogy működnek-e együtt.



Újratársítás

- (1) Kapcsolja ki a drónt aztán a távirányítót.
- (2) Kapcsolja be a drónt és tegye lapos felületre.
- (3) Kapcsolja be a távirányítót és nyomja teljesen fel a bal irányítókart aztán teljesen (1. ábra és 2. ábra szerint). 3 másodperc után hallani fog egy hosszú „di” hangot ami jelzi, hogy a drón és távirányító együttműködnek és a LED-ek bekapcsolva kell maradjanak. A parancsokat is újrakell társítani.
- (4) Mozdassa a bal irányítókart balra és a jobb irányítókart jobbra, egyszerre (ahogy a 3. ábra mutatja). A drón LED-jei villogni fognak ami jelzi, hogy beállítja a parancsait. A beállítás véget ér amikor a LED-ek bekapcsolva maradnak.

Felszállás/leszállás módszerek

A. Felszállás/Leszállás

1. Társítás után nyomja fel a bal irányítókart vagy nyomja meg az „Automatikus felszállás” gombot a felszálláshoz. A légszavak elkezdnek forogni és a drón fokozatosan felszáll.
2. Repülés közben nyomja meg az „Automatikus leszállás gombot” a leszálláshoz.

B. Kényszerleszállás


Amikor elveszti az uralmat vagy a repülés nehézkessé válik, nyomja meg az ábrán mutatott gombot ahhoz, hogy a drón leszálljon és kikapcsoljon.



Magasság megtartására vonatkozó tanácsok: Engedje el a bal irányítókart amikor elérte a kívánt magasságot. A drón ezen a magasságon marad.


Parancsok

Emelkedés/ereszkedés

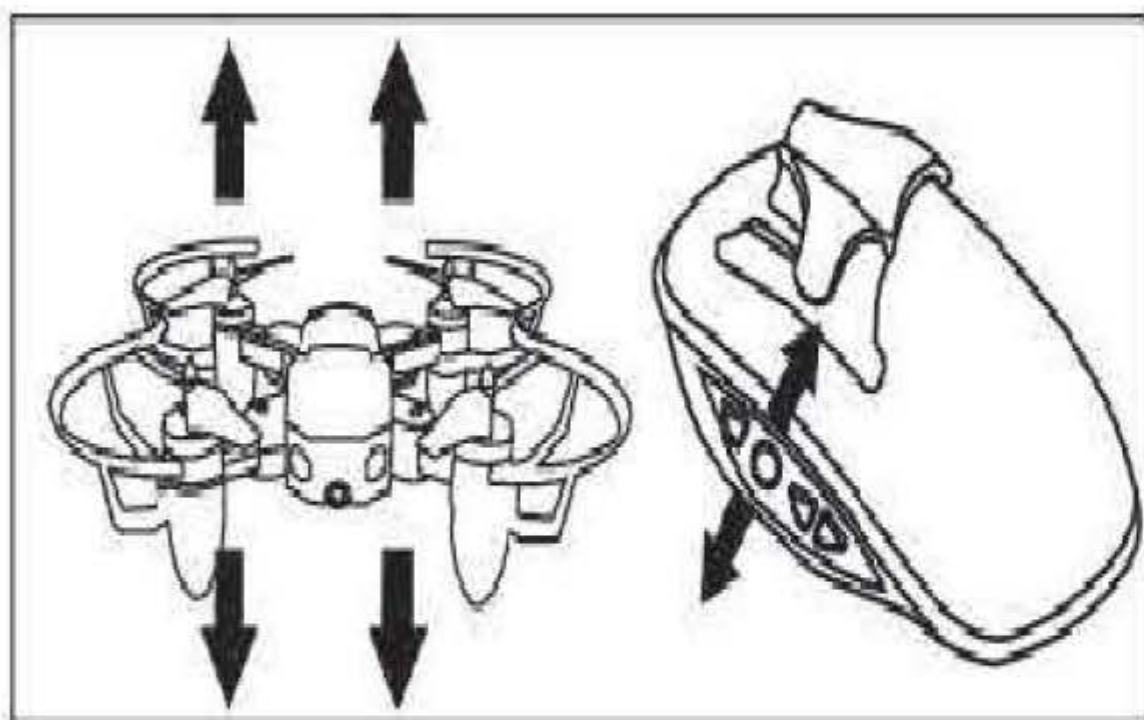


A bal irányítókar lefele vagy felfele mozgásával szabályozhatja a légszárak sebességét. A drón így ereszkedhet vagy emelkedhet.

Jobbra/balra forgatás

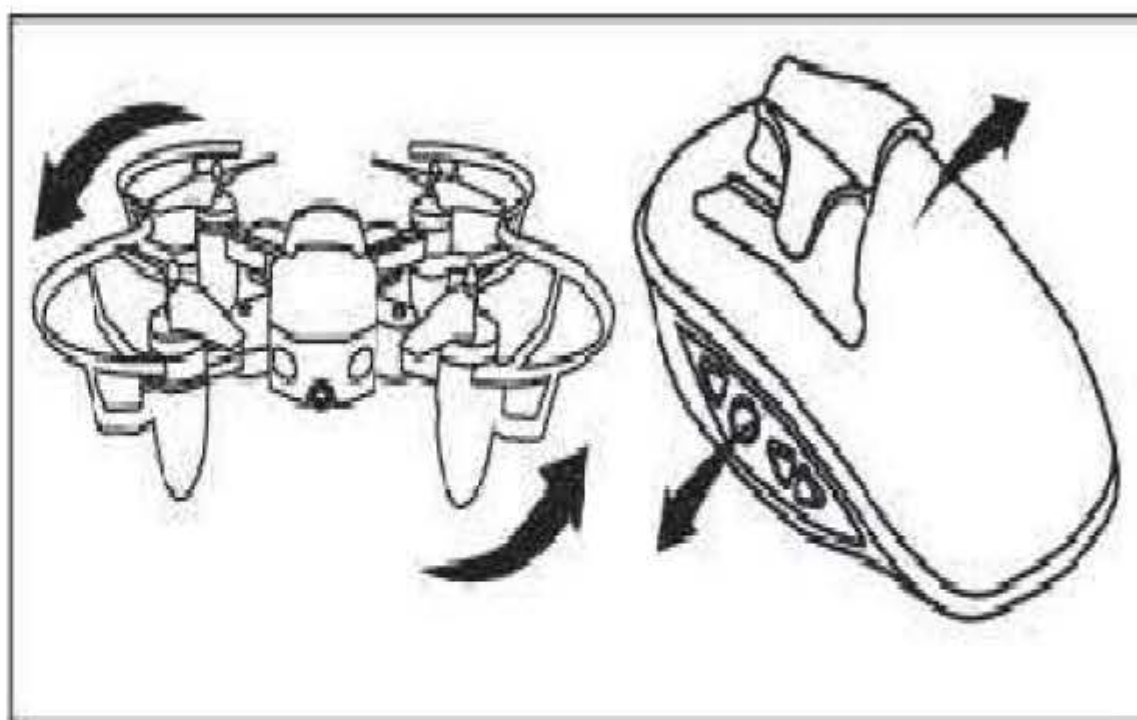


Nyomja meg az oldalsó gombokat a drón forgatásához.

Előremenet/Hátramenet

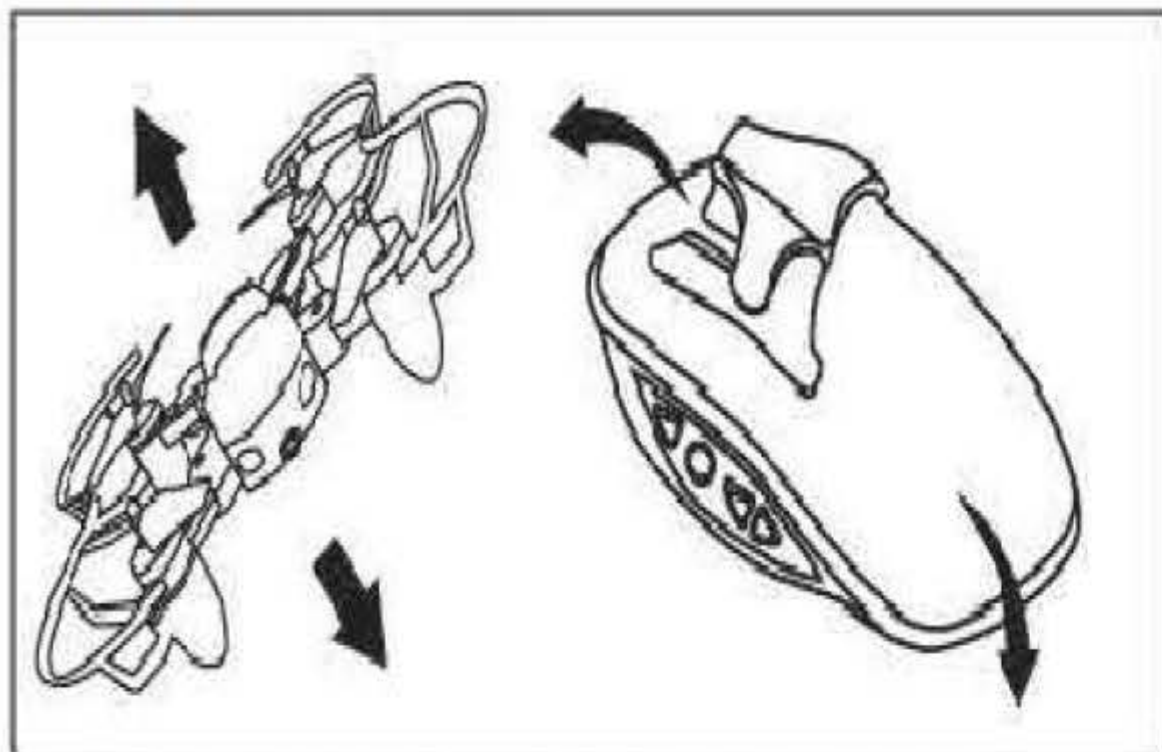

Repülés közben mozgassa a távirányítót előre vagy hátra az előre- vagy hátramenethez.

Balra/jobbra fordulás

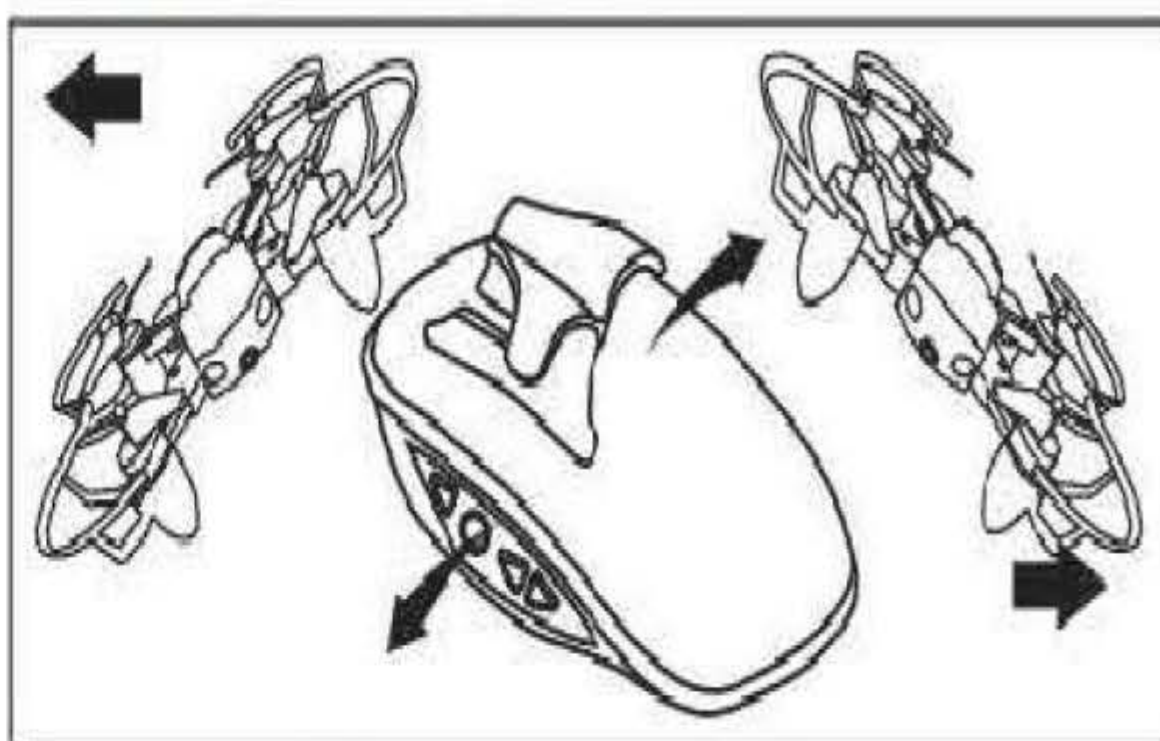


Repülés közben mozgassa a távirányítót oldalra a forduláshoz.

Robotpilóta

Tegye maga elé a drónt, nyomja meg a „Robotpilóta” gombot a robotpilóra bekapcsolásához.

Ameddig ez a funkció aktív, a távirányító villogni fog. Nyomja meg újra a gombot a robotpilóta kikapcsolásához.



(A robotpilótát csak felszállás előtt kapcsolhatja be. Ha felszállás után próbálja bekapcsolni, a drón nem fog tudni repülni mert ellentmondásos parancsokat kap.)

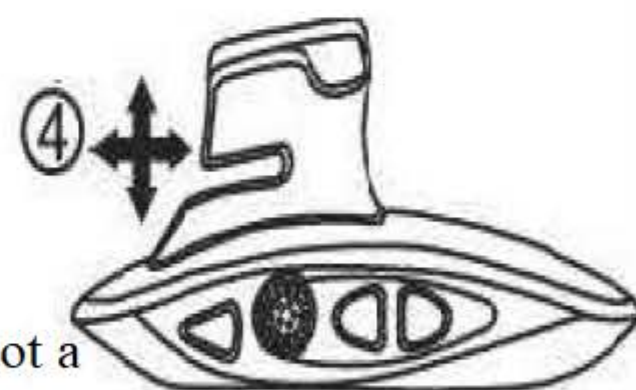

Robotpilóta


Átfordulások levegőben

Repülés közben nyomja meg az „Átfordulás” gombot, hallani fog egy „di di” jelzést. Nyomja meg újra ahhoz, hogy elvégezze a manővert (előre/hátra/balra/jobbra).

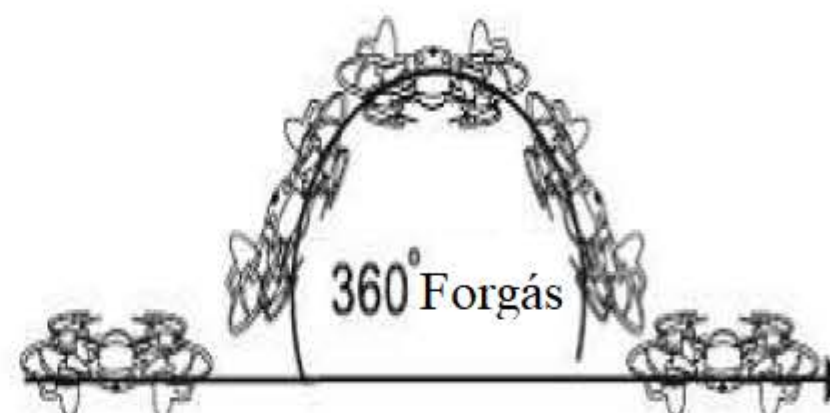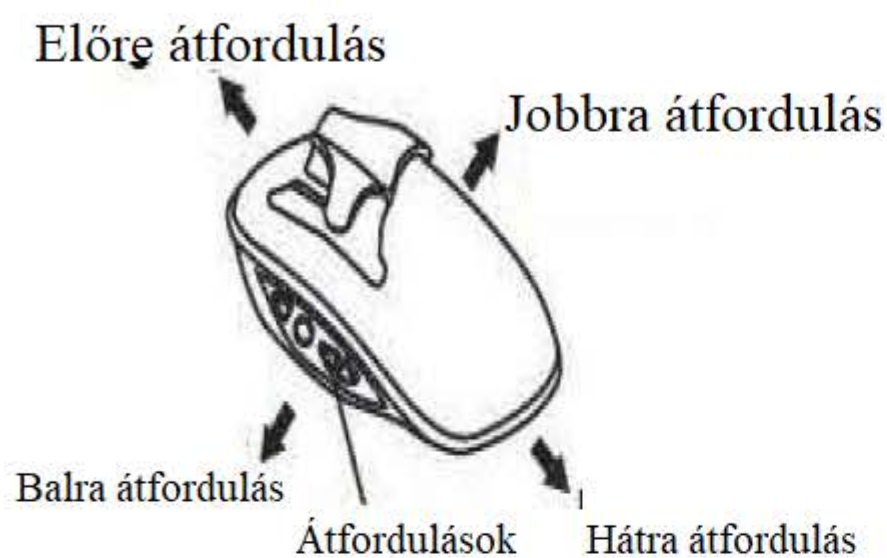

Telefontartó felszerelése

A telefontartót a távirányító végére szerelje fel.

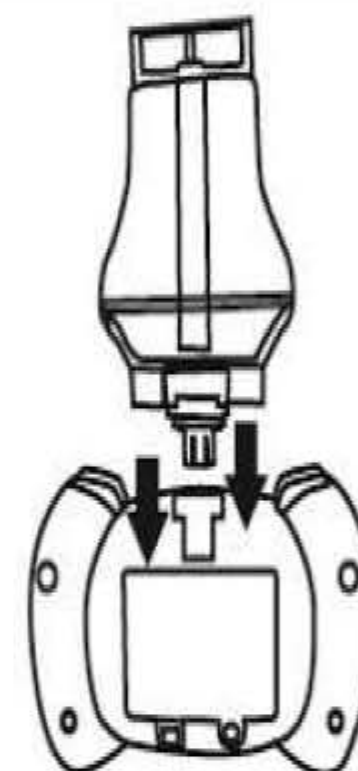

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A távirányító mutatója nem működik.	Az elemek lemerültek vagy helytelenül lettek betéve. A drón nem tud együttműködni a giroszkóppal. A távirányító társítása sikertelen.	Töltse fel az elemeket. Szálljon le és próbálja meg újra. Társítsa újra a távirányítót.
A drón nem emelkedik elég magasra.	A sebesség túl kicsi. Az elemek nincsenek feltöltve.	Nyomja fel a bal irányítókart. Töltse fel az elemeket.

Alkatrészek



X39-01

Felső borítás



X39-02

Alsó borítás




X39-03

Motor borítások




X39-04

Motor kupakok

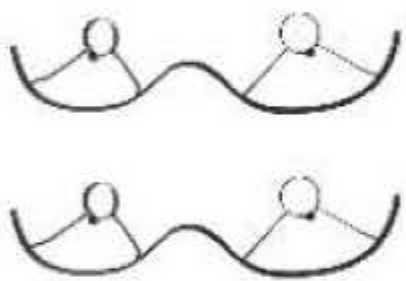

X39-05

Védők

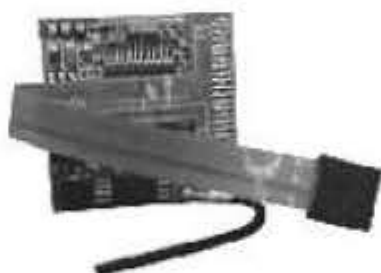

X39-06

Wi-Fi alaplap




X39-07

A légsavar motorja
(piros-kék szálak)




X39-08

B légsavar motorja
(fekete-fehér szálak)

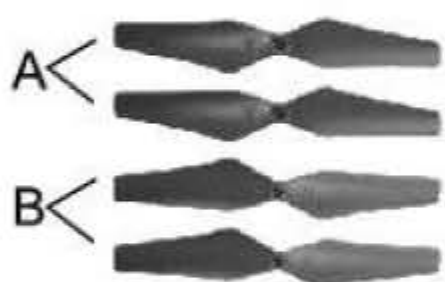

X39-09

A Légsavar B Légsavar

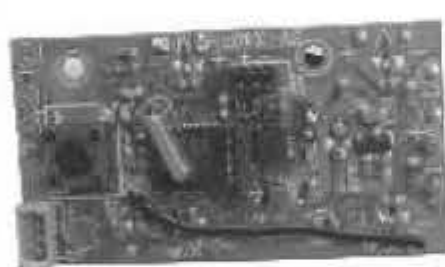

X39-10

Alaplap



X39-11

Motor tartó



X39-12

Kamera borító




X39-13

Hátsólámpa fedél



X39-14

Távirányító alaplapja

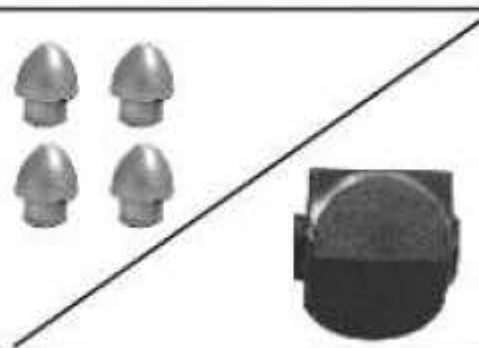

X39-15

Légsavar kupakok/ Kameratartó , Telefontartó



X39-16




X39-17

3.7V Akkumulátor



X39-18

Főtengely

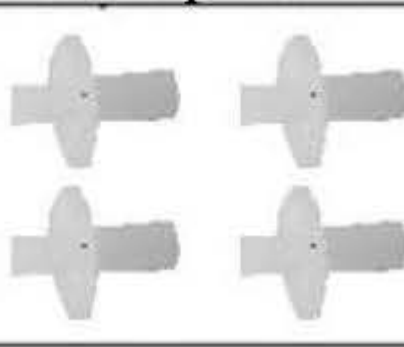

X39-19

Légsavar motorok



X39-20

Távirányító