


Használati utasítás

4 karos drón, kamerával és 4 csatornás
adatátvitellel



Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg bármilyen eshetőségre.

1. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBKIOSZTÁSA

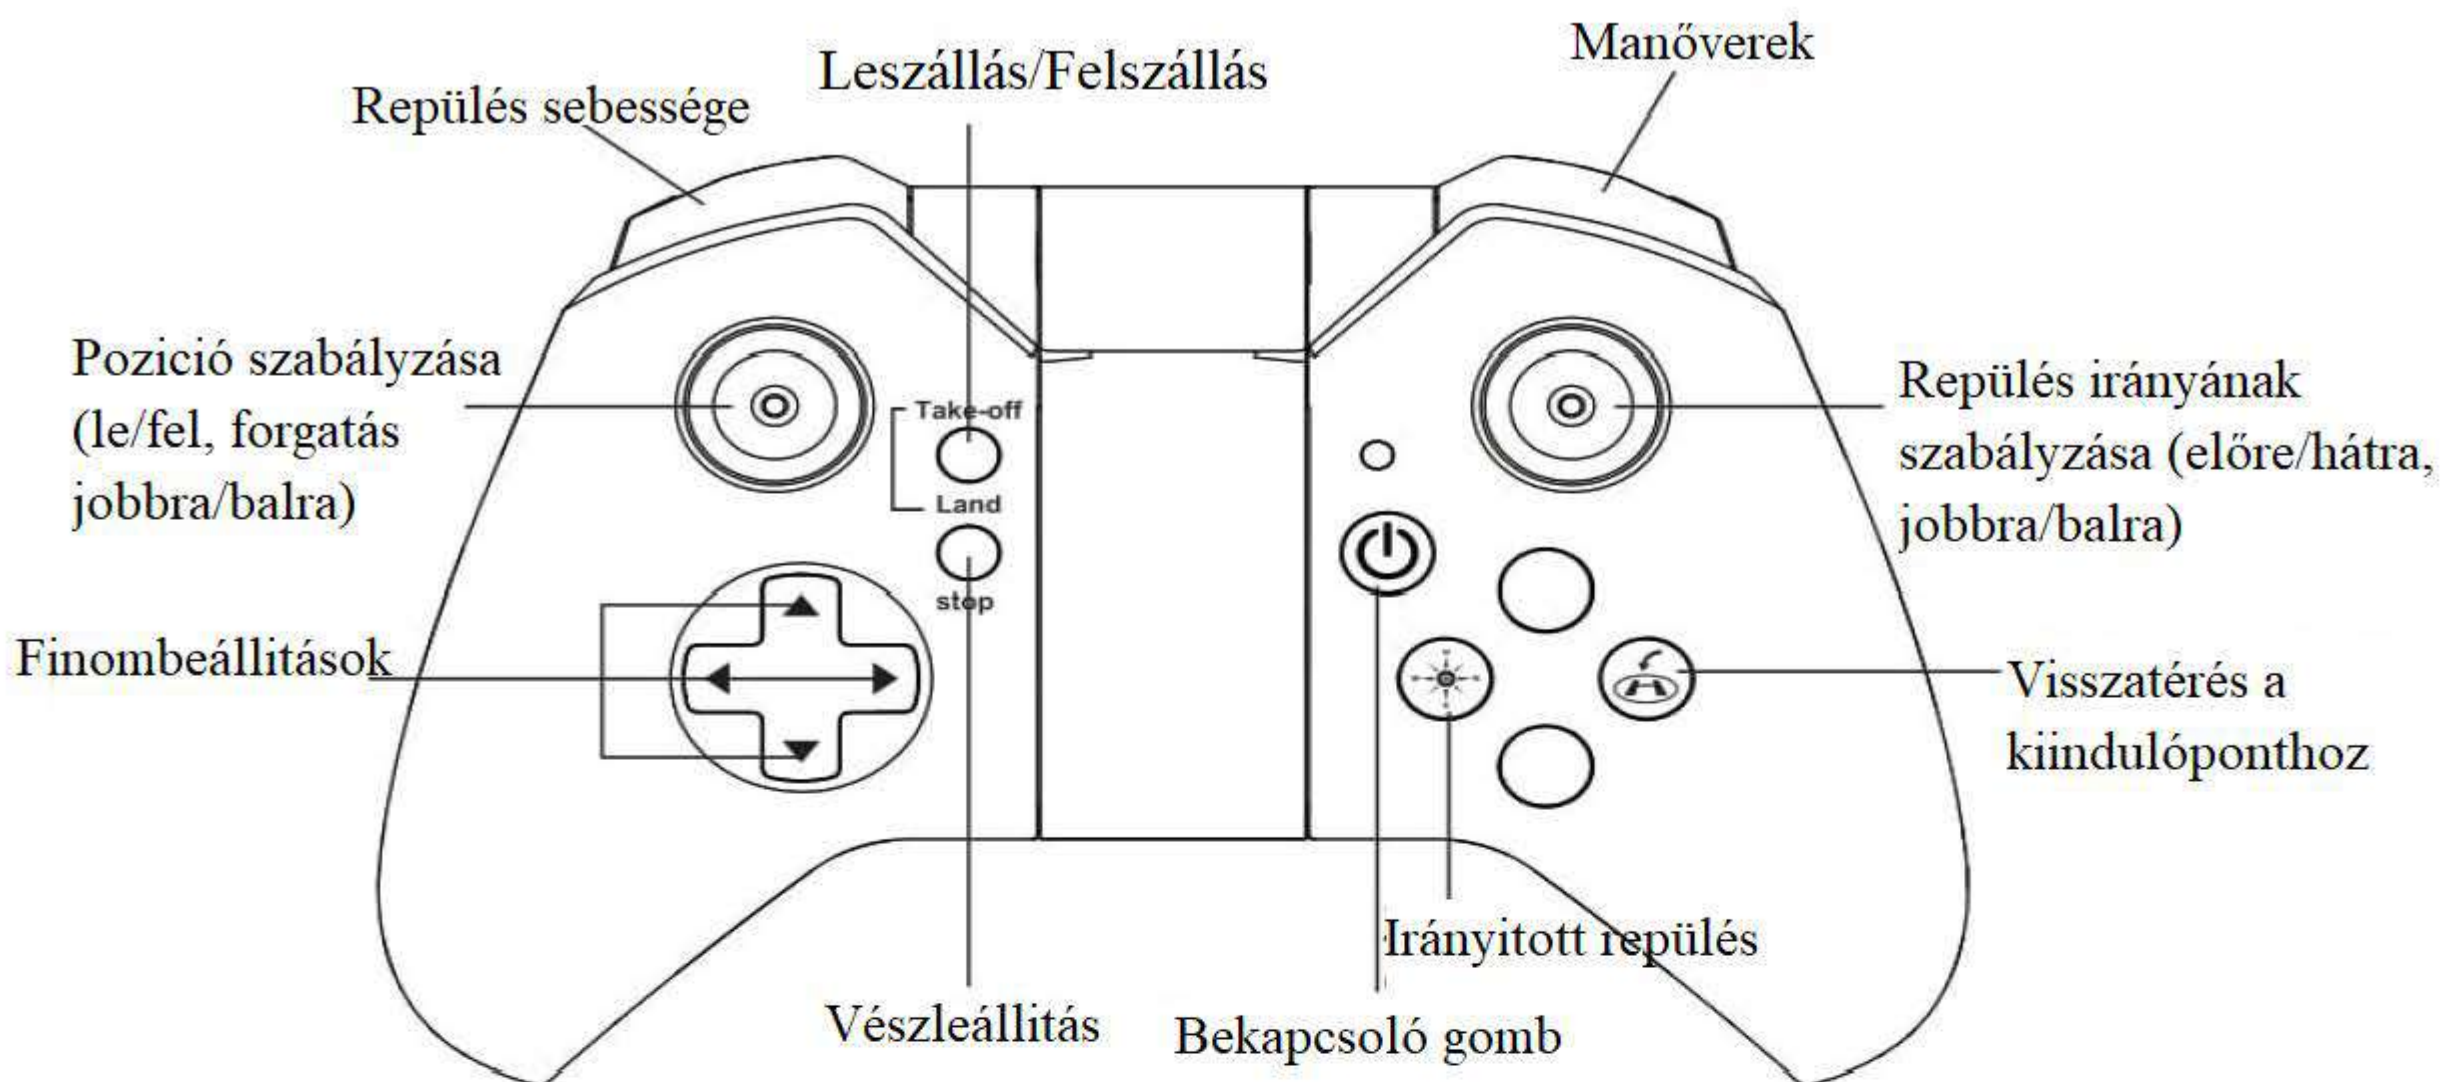


2. TÁVIRÁNYÍTÓ/ DRÓN ELŐKÉSZÍTÉSE

ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

1. Vegye le az akkumulátor tartó fedelét és helyezzen be 3 AA elemet úgy, ahogy az ábra mutatja.
2. Tegye vissza a fedelet.

FIGYELEM

1. Csak felnőttek helyezték be az elemeket.
2. Csak alkáli elemeket használjon.
3. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.

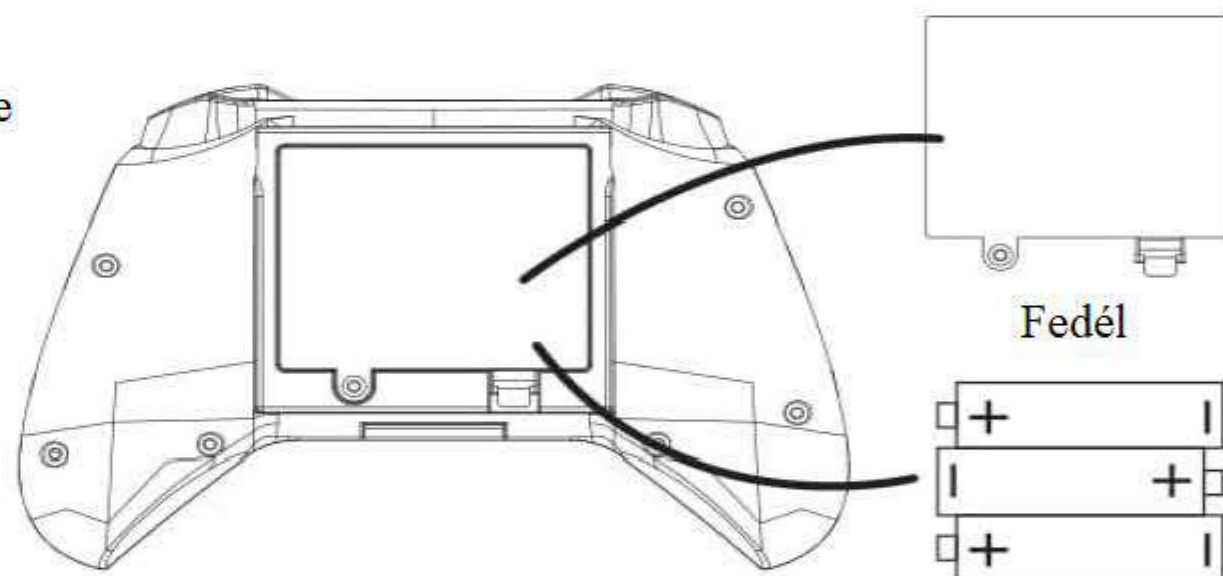


Fedél

3db 1.5V AA elem
(LR06)


3. KAROK KIHAJTOGATÁSA

AZ ALÁBBI SORRENDEN HAJTOGASSA KI A KAROKAT

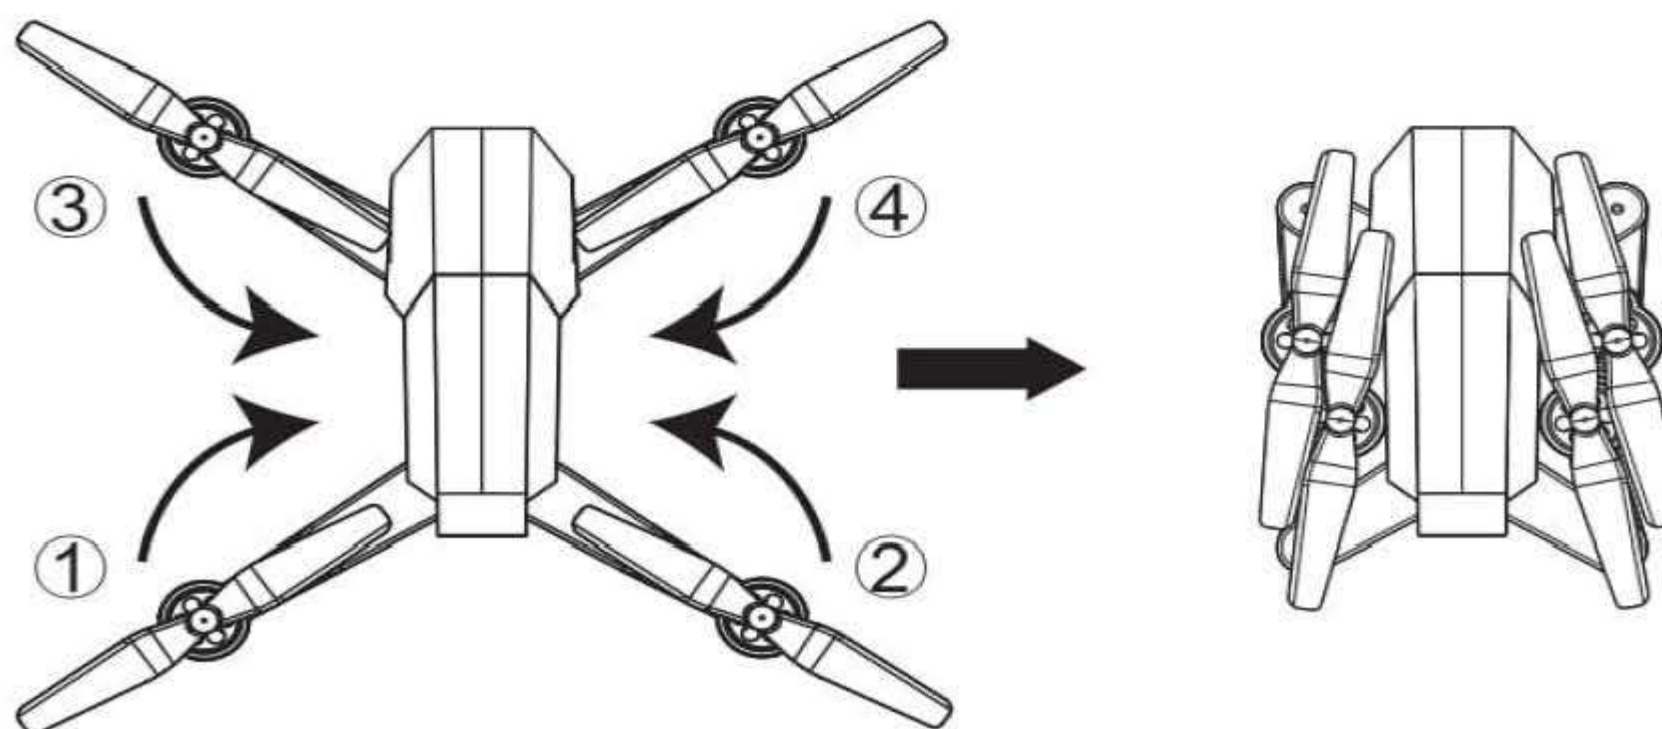


4. VÉDŐK FELSZERELÉSE


Húzza a fedelet az 1. ábra szerint és, miközben lenyomja a védők rögzítőjét, tolja a fedelet a 2. ábra szerint.

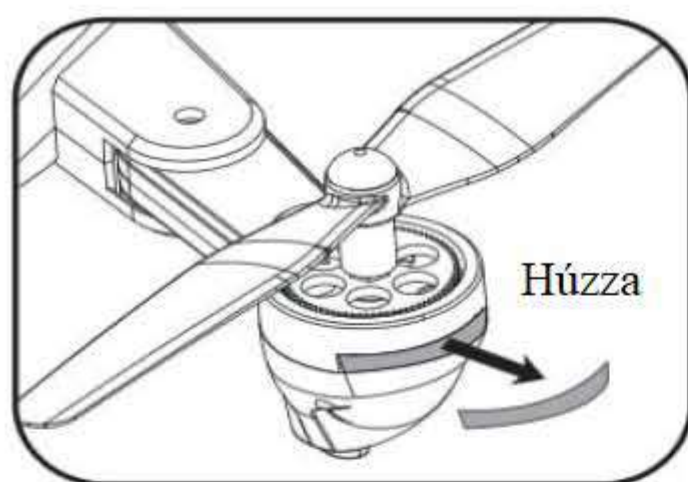

1. Ábra

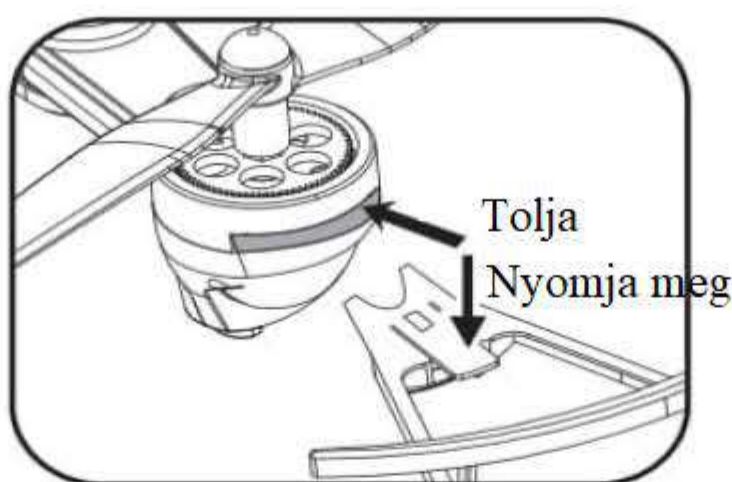

2. Ábra

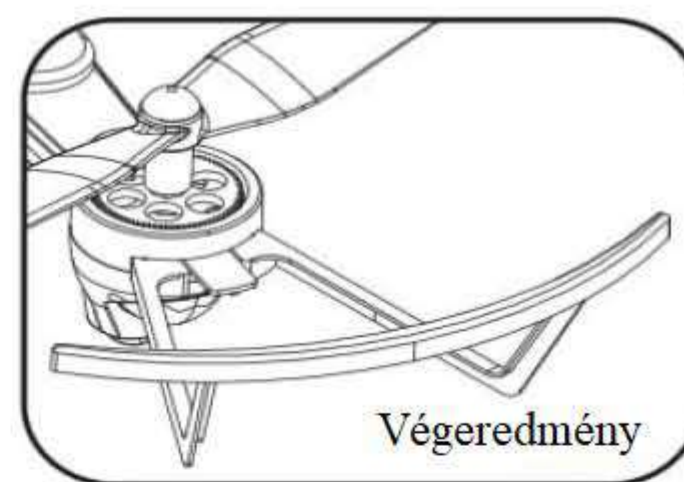

3. Ábra

5. DRÓN AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

A Lithium Polymer akkumulátorok felpuffadhatnak, felrobbanhatnak vagy kigyúlhatnak ha nem megfelelően vannak használva. Ez anyagi károkhoz és testi sérülésekhez vezethet. Tartsa be kötelezően az utasításokat és a biztonsági intézkedéseket.

A gyártó, a forgalmazó és az eladó nem felelnek a károkért ha ön nem tartja be az utasításokat és a biztonsági intézkedéseket.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- 1) Vegye ki az akkumulátort a drónból töltés előtt.
- 2) Ha az akkumulátor használatban volt, várja meg míg átveszi a szoba hőmérsékletét töltés előtt.
- 3) Felnőtt felügyelete alatt töltsa a drónt, csak a csomagban található kábellel.
- 4) Csak tűzálló felületeken, gyúlékony anyagoktól mentes helyiségekben töltsa az akkumulátort.

UTASÍTÁSOK

- 1) Csatlakoztassa az USB kábelt az akkumulátorhoz.
- 2) Csatlakoztassa az USB kábelt egy áramforráshoz. Az akkumulátor piros LED égője a töltés ideje alatt égve marad és amint az akkumulátor feltöltődött az égő kikapcsol. Egy teljes töltés 60-70 percig tart. Ha a jelző kikapcsolt, már ne hagyja töltőn az akkumulátort.





- 3) A Lithium akkumulátorok élettartama korlátozott. Ha az akkumulátor megviselt vagy már nem töltődik, cserélje ki egy újra. Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében, töltőre helyezés előtt legyen egy bizonyos szintig feltöltve.

MEGJEGYZÉS: A csomagban található USB kábelhez hasonló más USB kábelek is alkalmasak töltéshez, de csak akkor, ha hasonlítanak.

6. REPÜLÉSI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK


1. Győződjön meg róla, hogy nyílt teren repül ahol nincsenek a közelben állatok, emberek vagy más tárgyak.
2. A drón kinti repüléshez vagy tágas helyiségekben reptetéshez van kifejlesztve. Kerülje az erős szellőzéseket.
3. Mindig tartson 1,5m távolságot a dróntól.

7. TÁVIRÁNYÍTÓ TÁRSÍTÁSA A DRÓNNAL

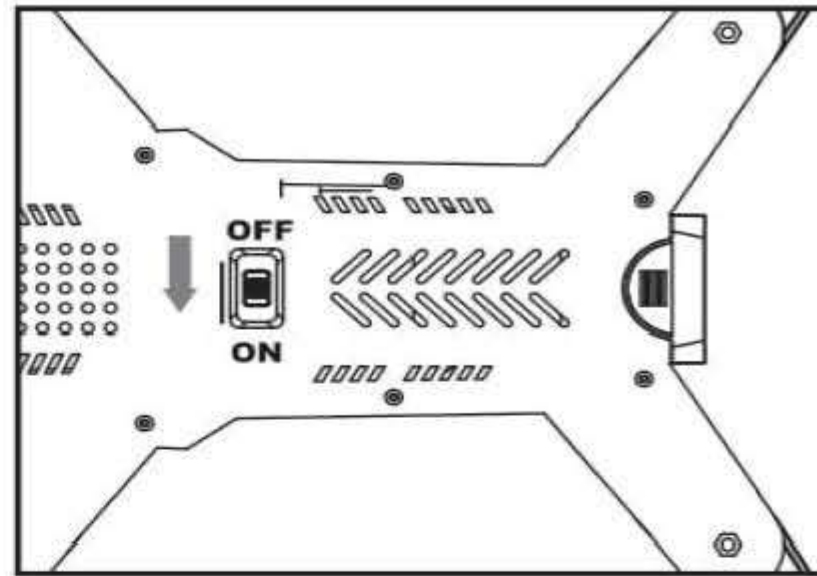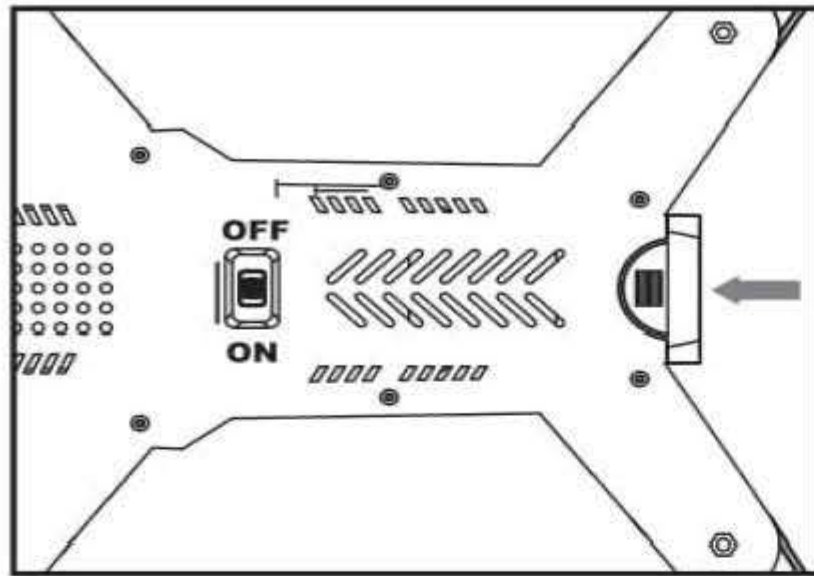

- 1. Lépés** Helyezze be az akkumulátort a kijelölt helyére (ahogy az első ábra mutatja). Kapcsolja be a drónt a bekapcsoló gomb segítségével- a drón LED jelzői villogni kezdenek. Helyezze a drónt egyenes felületre, győződjön meg róla, hogy nem önnel szembe van állítva.


⚠ Figyelem

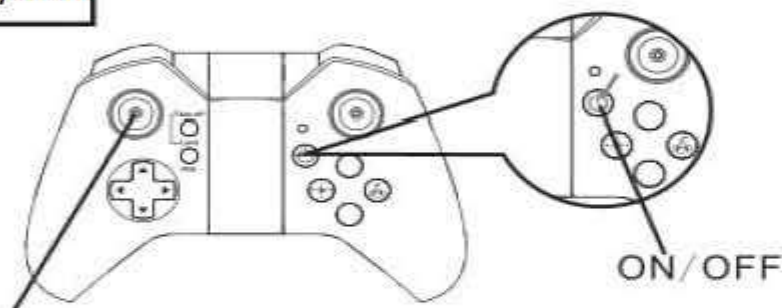

A bal irányítókár a teljesen lent legyen

2. Lépés


Kapcsolja be a távirányítót a bekapcsoló gombbal. A távirányító két rövid hangjelzést ad, a LED jelző elkezd villogni. A távirányító társításához a drónnal, mozgassa a bal irányítókart teljesen fel, amiután a távirányító kiad egy rövid hangjelzést. Aztán mozgassa a bal irányítókart teljesen le, a távirányító kiad egy hosszú hangjelzést. Innentől kezdve az irányítókárak irányítják a drónt.

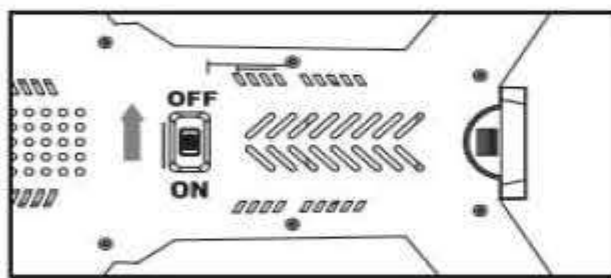

3. Lépés

Kapcsolja ki gombról a drónt minden repülés után

Bekapcsoló gomb

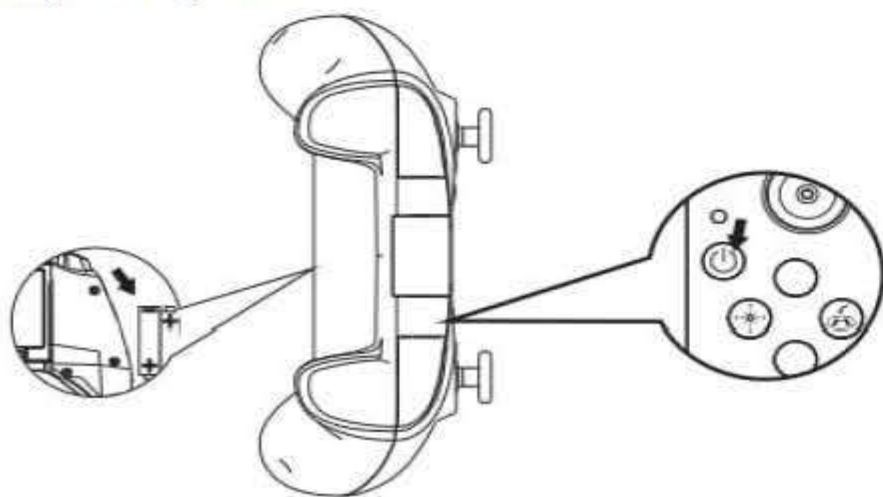

4. Lépés

Kapcsolja ki a távirányítót minden repülés után és vegye ki az elemeket, ha hosszú ideig nem fogja már használni.

8. FELSZÁLLÁS/LESZÁLLÁS

Megjegyzés: Az alábbi eljárásokat csak a magasság megtartás móddal lehet elvégezni.

AZ ELSŐ REPÜLÉS ELKEZDÉSE

Tartsa a két kart ahogy az ábra mutatja pár másodpercig. A drón jelzői elkezdenek villogni, a motorok bekapcsolnak.



FELSZÁLLÁS/LESZÁLLÁS

Nyomja meg egyszer a Felszállás/Leszállás gombot, a drón felszáll 1,5 méteres magasságra. Mozgassa a bal irányítókart fel vagy le a magasság beállításához.

Nyomja meg újra a Felszállás/Leszállás gombot ahhoz, hogy a drón leszálljon és megállítsa a motorjait.

VÉSZLEÁLLÍTÁS


Ha a drón veszélyben van, nyomja meg a Vészleállítás gombot és a motorok leállnak, a drón leszáll. Győződjön meg róla, hogy nincsenek emberek a közelben amikor a vészleállítást hajtja végre.

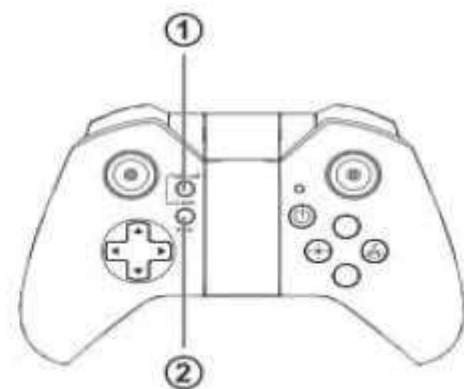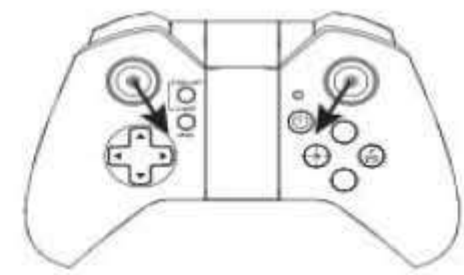

9. DRÓN IRÁNYÍTÁSA

HASZNÁLJA A TÁVIRÁNYÍTÓT AHHOZ, HOGY REPÜLÉST SZIMULÁLJON MIELŐTT LEVEGŐBEN REPTETI ELŐSZÖR A DRÓNT

Helyezze a drónt egyenes felületre és győződjön meg róla, hogy a sárga LED jelzők háttal vannak önnek.

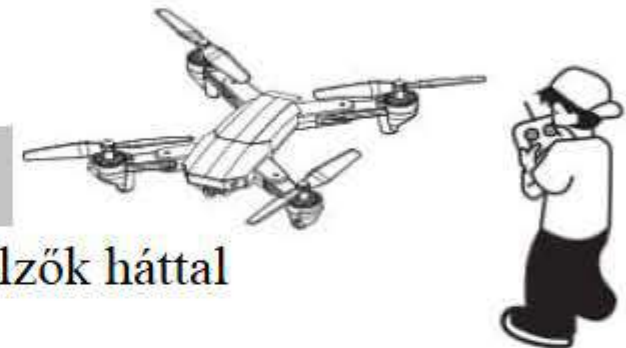


A bal irányítókár fel vagy le mozgásával (vigyázva tegye mindezt ameddig meg nem szokjaa drónt) a drón emelkedik illetve ereszkedik.	A bal irányítókár balra vagy jobbra mozgásával (vigyázva tegye mindezt ameddig meg nem szokjaa drónt), a drón balra, illetve jobbra forog.
A jobb irányítókár fel vagy le mozgásával (vigyázva tegye mindezt ameddig meg nem szokjaa drónt) a drón előre illetve hátra halad.	A jobb irányítókár balra vagy jobbra mozgásával (vigyázva tegye mindezt ameddig meg nem szokja a drónt), a drón balra, illetve jobbra fordul.

TANÁCS: Kezdőknek könnyebb, ha nem forgatják a drónt és csak a magasságra, fordulásokra, előre- vagy hátrahaladásra koncentrálnak, mert a drón így is eltud jutni bárhova.

10. 360° FORGATÁS VÉGREHAJTÁSA

1. Győződjön meg róla, hogy a drón legalább 3m távolságra van a padlótól és a plafontól.
2. Nyomja meg a Manőverek gombot, a távirányító egy hangjelzést ad ki. A hangjelzés után a jobb irányítókár mozgásával egy irányba a drón elforog abba az irányba.
3. Ha a drón nehezen tartja meg a magasságát a forgatás után, a bal irányítókart emelje fel. Ez akkor történik meg, ha az akkumulátor töltési szintje alacsony.








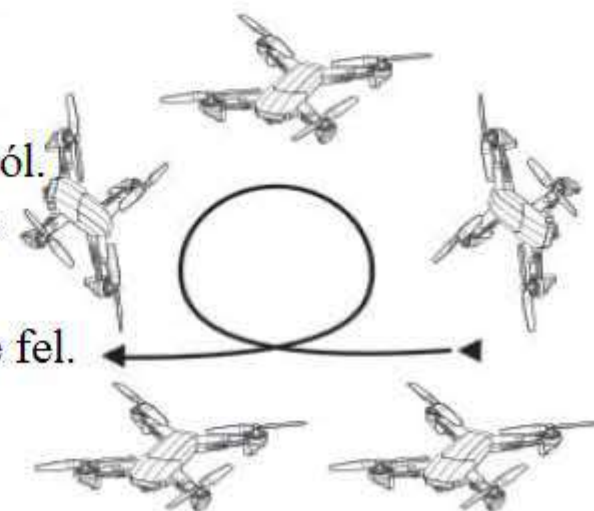


11. FUNKCIÓK


SEBESSÉG SZABÁLYZÁS: Amikor bekapcsolja a drónt, kiad egy hangjelzést ami jelzi, hogy az alap sebességre van állítva- 25% a maximum sebességből. A gomb újra lenyomásával a drón 2 hangjelzést ad ki, jelezve hogy átállt közepes sebességre- 50% a maximum sebességből. Ha újra megnyomja a gombot, a drón 3 hangjelzést ad ki, a nagy sebességet jelezve- 100% a maximum sebességből. A gomb újabb lenyomásával a drón visszaáll az alapsebességre. Csak az alapsebességgel gyakoroljon.

12. IGAZÍTÁSOK REPÜLÉS KÖZBEN

Amint a drón felszállt, egyhelyben kell lebegnie normális esetben. Ha ez nem így történik, kövesse az alábbi utasításokat. Ez a beállítás szükséges az első repülés előtt.

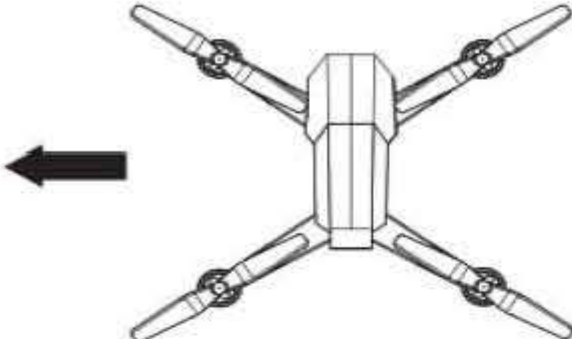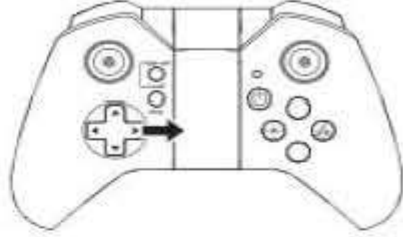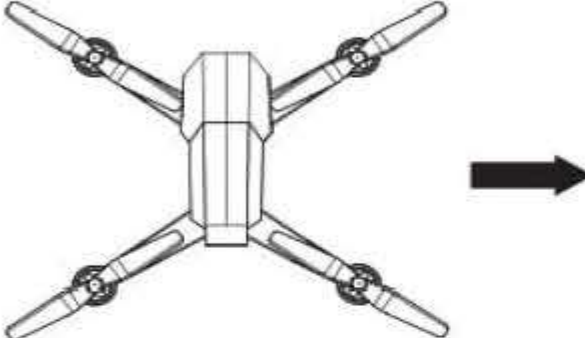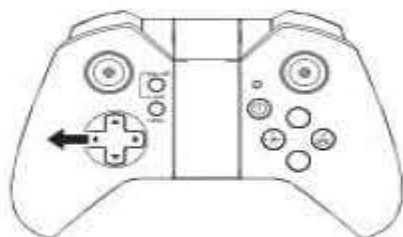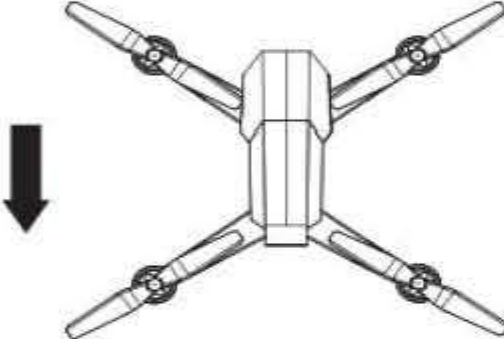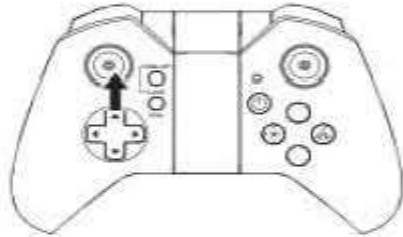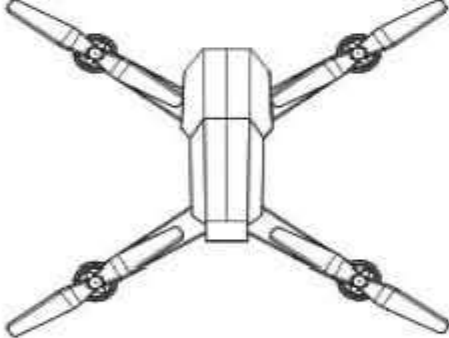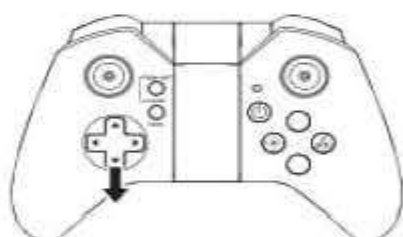
	Ha a drón eltér az iránytól balra, tartsa lenyomva a balra irányító gombot, ameddig már nem tér el az iránytól.	
	Ha a drón eltér az iránytól jobbra, tartsa lenyomva a jobbra irányító gombot, ameddig már nem tér el az iránytól.	
	Ha a drón eltér az iránytól hátra, tartsa lenyomva a hátra irányító gombot, ameddig már nem tér el az iránytól.	
	Ha a drón eltér az iránytól előre, tartsa lenyomva az előre irányító gombot, ameddig már nem tér el az iránytól.	

13. AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS

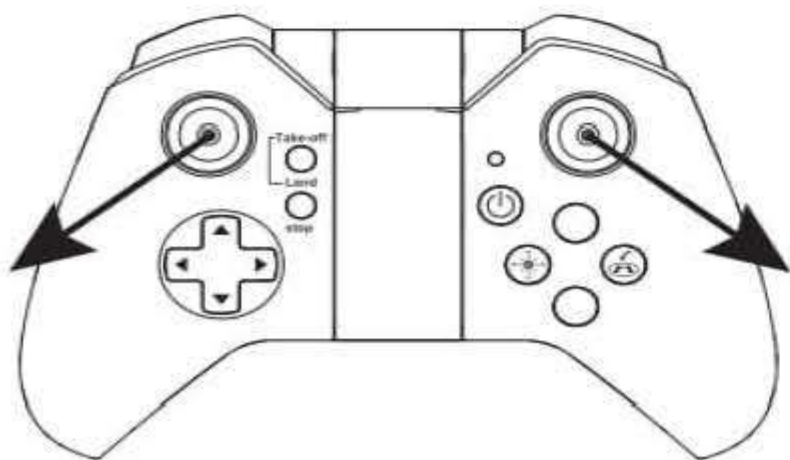


Húzza mindkét kart az ábrán mutatott pozícióba és tartsa ott őket néhány másodpercig. A drón jelzői elkezdenek villogni. Innentől kezdve, visszaállította a drón gyári beállításait és a drón repülésre kész.

14. IRÁNYÍTOTT REPÜLÉS ÉS VISSZATÉRÉS A KIINDULÓPONTRA

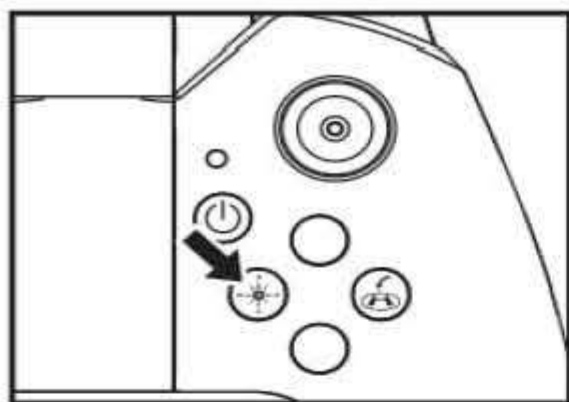

1. Irányított repülés funkció:

Nyomja le a képen látható gombot a funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.

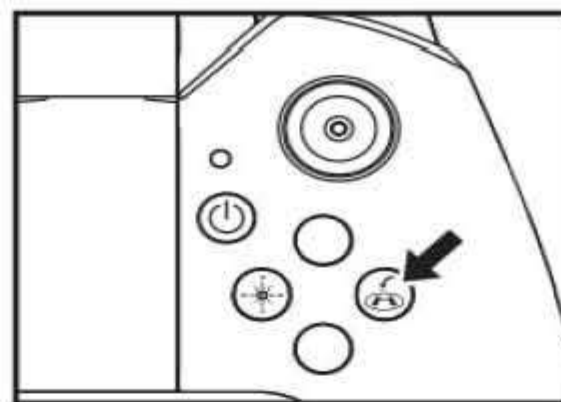


2. Visszatérés a kiindulóponttra funkcio


Nyomja le a képen látható gombot a funkció bekapcsolásához. Nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.

15. KAMERA KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK


KAMERA KEZELÉSE

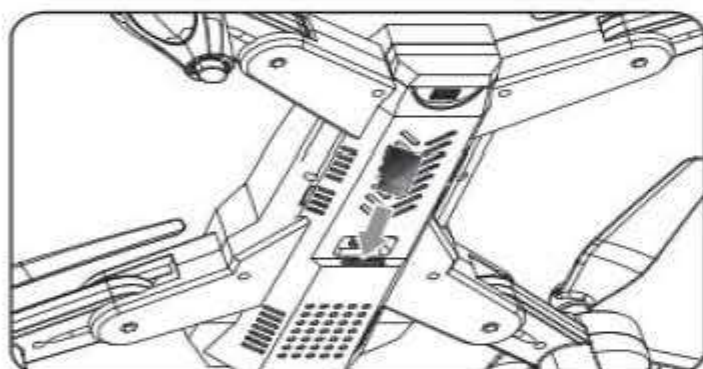


1. Lépés: Helyezze be a memória kártyát a kamerába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be (az ábra szerint). Ha nincs rendesen behelyezve, a kamera nem működik megfelelően.

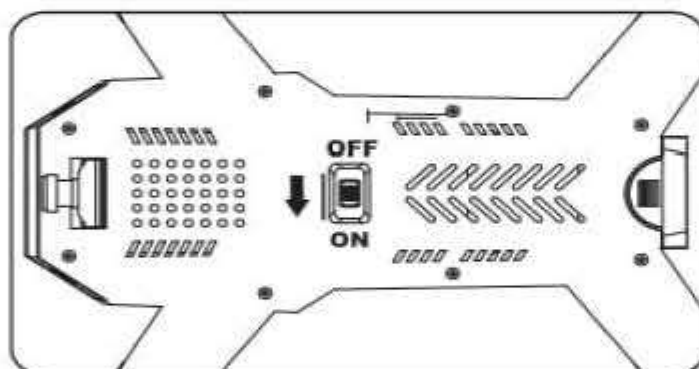

2. Lépés: Kapcsolja be a drónt.

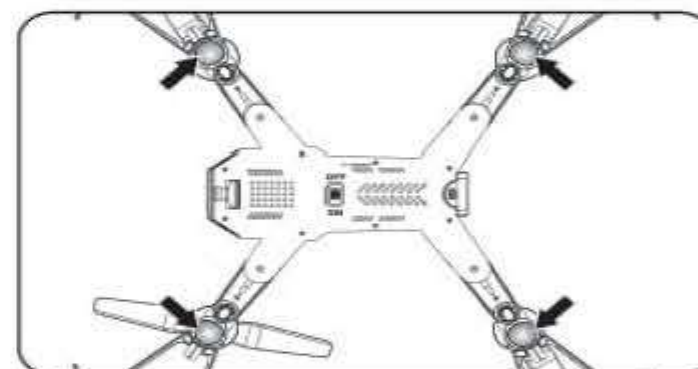

3. Lépés: A drón 4 fényjelzője egész idő alatt égve maradnak. A drón végén található jelzők villognak egyszer ha fényképez és folyamatosan villognak ha videót rögzít.

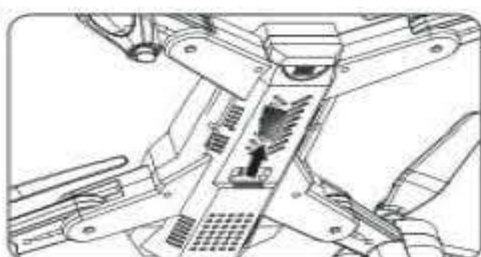

Helyezze be a kártyát az USB kártya leolvasóba a meghatározott pozícióba.

Figyelem: Amikor videót rögzít, ne felejtse el megnyomni újra a gombot MIELŐTT leszállna és kivenné a drónból az akkumulátort, különben nem menti el a videót.

Állítsa meg a drónt úgy, hogy a gombot OFF-ra húzza és aztán vegye ki a kártyát a kamerából. Helyezze be megfelelően (ahogy az ábra mutatja) a kártyát a csomagban található kártyaolvasóba és csatlakoztassa az USB olvasót egy számítógéphez. Ugyanúgy megnézheti a képeket és a videókat mint bármilyen más pendrive-on vagy memória kártyán. A videó AVI formátumának szüksége van egy AVI-t lejátszó programra.

16. KAMERA KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

1. ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE



Google play



IOS



360

2. UTASÍTÁSOK

- 1) Kapcsolja be a drónt, a kamera jelzői bekapcsolnak.
- 2) A telefon beállításainál kapcsolja be a Wi-Fi-t.
- 3) Keresse meg a **“XSW UFO”** nevű hálózatot és csatlakozzon rá.
- 4) Nyissa meg az **“XSW UFO”** alkalmazást, nyomja meg a PLAY gombot a kijelzőn és valós időben nézheti a kamera által közvetített képeket.



17. LÉGCSAVAROK CSERÉLÉSE ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

1. LÉGCSAVAROK CSERÉLÉSE: A drón légcsoncsavarai nagyon erősek de megrongálódhatnak egy ütközés után. A dobozban talál egy szett tartalék légcsoncsavart. A cserélésük egyszerű, helyezzen másik légcsoncsavart a motor tengelyére. Az A légcsoncsavarokat A légcsoncsavarokkal, a B légcsoncsavarokat B légcsoncsavarokkal cserélje ki.

2. A DRÓN NEM SZÁLL FEL VAGY NEM A KIVÁNT IRÁNYBA MEGY

- 1) A fő oka ezeknek a problémáknak a légcsoncsavaroknál összegyűlt szemét. Szedje le a légcsoncsavarokat, takarítsa meg őket és rakja vissza a drónra.
- 2) Egy másik ok lehet a drón vagy távirányító akkumulátorok töltési szintje. Töltse fel vagy cserélje ki őket.
- 3) Megtörténhet, hogy a repülés beállításai érintve lettek. Kövesse az utasításokat az újra beállításhoz vagy a beállítások változtatásához.

18. FIGYELMEZTETÉSEK

- A drón 14 évnél idősebb személyeknek lett kifejlesztve.
- Ajánlott egy felnőtt felügyelete a termék használata alatt.
- Repülés előtt győződjön meg róla, hogy nyílt terén repül ahol nincsenek tárgyak a közelben és a drón 1,5m távolságot tart a személyektől.
- Vegye ki az akkumulátort a drónból és a távirányítóból ha nem használja őket sűrűn.
- Ne töltse túl az akkumulátorokat.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátorokat.
- Ne érjen a motorokhoz közvetlen repülés után vagy használat ideje alatt, mert forrók lehetnek.
- Ne érjen a légcsoncsavarokhoz amikor forognak.
- Ha a drón megrongálódott, ne használja.
- Ne dobja a drón vagy távirányító alkatrészeit a szemetes kukába, mert ezeket a helyi újrahasznosító pontokhoz kell vinni.
- A drón akkumulátorát védje a külső hőforrásoktól.