



Zhongli Technology



4K Full HD Image transmission
Farther. Faster. Clearer
(Please confirm that the mobile phone used supports 5G WiFi standard)

GPS



Korhatár 14+



SG906^{PRO}

GPS Smart Drone

* Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg minden eshetőségre.

Tartalom

Gyors útmutató	1
1. A PTZ kamera előkészítése	1
2. A távirányító társítása	1
3. Földmágneses tér kalibrálás	1
4. Giroszkóp és gimbal kalibrálása	1
5. Repülési mód váltása	2
6. A drón zárolásának feloldása	2
7. A drón és távirányító akkumulátorainak behelyezése és töltése	2
8. Az applikáció	2
Repülés bemutatása	4

SG 906 PRO Gyors Útmutató

Használat előtt tudjon meg többet a drónról

*Több részletért nézze meg a használati utasítást.


Győződjön meg róla, hogy a drón és távirányító akkumulátorai felvannak töltve minden repülés előtt

1. A PTZ kamera előkészítése

 **Figyelem:**

A. Távolítsa el a védő fedelet használat előtt.

B. Ne érjen a kamerához amikor bekapcsolja a drónt! A gimbal automatikusan kalibrálja magát bekapcsoláskor, így ha ön hozzáér, nem kalibrálja magát megfelelően és kárt tehet a gimbal kalibráló funkciójában! Ne érjen a kamerához ameddig a gimbal beállítja magát!

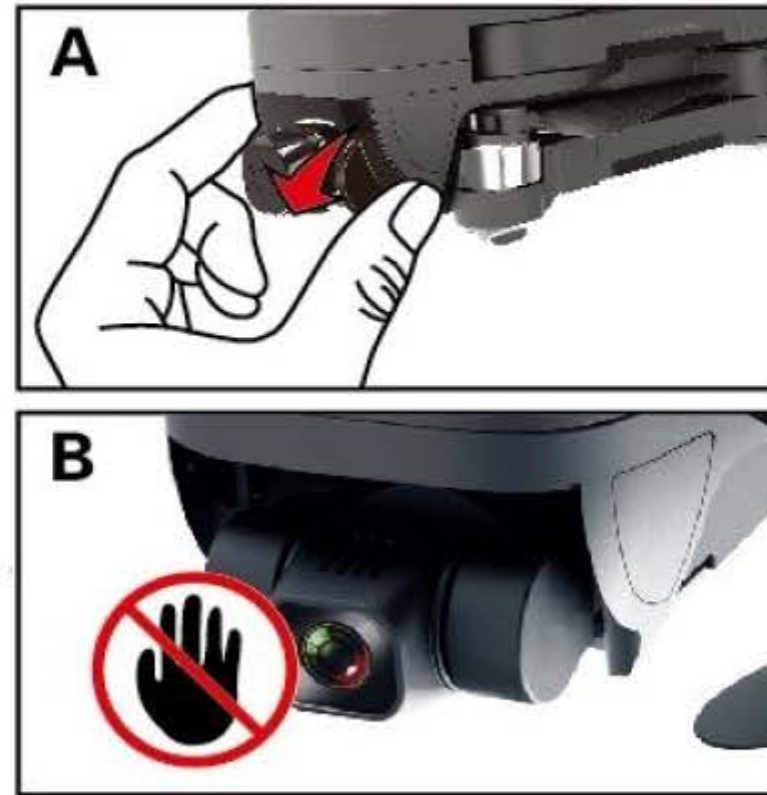

2. A távirányító társítása

Kapcsolja be a drónt, utána a távirányítót. A távirányító és a drón automatikusan társulnak bekapcsoláskor.

Megjegyzés: A drónt helyezze egyenes felületre a távirányító elé. Amikor befejeződik a társítás, a távirányító fényjelzője égve marad.



 **Fontos megjegyzés:**

Előbb végezze el a drón földmágneses tér kalibrálását és aztán a giroszkópét, különben a drón nem fog megfelelően működni.

Bekapcsoló gomb



3. Földmágneses tér kalibrálása

Helyezze a drónt egyenes felületre, tartsa lenyomva a beállításoknak kijelölt gombot (1. ábra) 5 másodpercig. A drón jelzői gyorsan villognak. Emelje fel a drónt és forgassa el 3-5-ször óra mutatójának megfelelően (2. ábra). Amiután hallja a hangjelzést, forgassa függőlegesen a drónt 3-5-ször (3. ábra). Amikor a drón kiad még egy hangjelzést, a drón és távirányító jelzői lassan villognak, a kalibrálás sikeresen befejeződött.



4. A giroszkóp és gimbal kalibrálása

Helyezze a drónt egyenes felületre, tartsa lenyomva a képen látható gombot 5 másodpercig, hallani fog egy hangjelzést. Ahogy a kép is mutatja, a drón fényjelzői gyorsan, aztán majd lassan fognak villogni.



egyenes felület

Tartsa lenyomva 5 másodpercig



5. Repülési mód váltása

Megjegyzés: A GPS mód (2. mód) az alapértelmezett mód bekapcsoláskor. Ha a drón nem észlel legalább 8 műholdat, a motorjai feloldódnak de nem fog felszállni. Felszálláshoz váltson át Optikai iránybeállítás módra mielőtt a drón befejezi a műholdak keresését. Tartsa lenyomva a képen látható gombot 5 másodpercig (a váltás módszere a jobb oldalon van ábrázolva). Váltás után a távirányító egy hangjelzést ad ki. A GPS funkciói már nem elérhetőek (RTH, Követés, stb.). Figyeljen a magasságra és ne veszítse szem elől a drónt.

Megjegyzés: Nem válthat Optikai iránybeállítás módra ha már a drón végrehajtotta a GPS helymeghatározást. Újra kell indítania a drónt és a távirányítót a repülési mód váltásához.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig



6. Drón zárolásának feloldása

1. ábra



2. Ábra



Húzza a bal lenti sarokba a gyorsuláshoz kijelölt kart és a jobb lenti sarokba az irányításhoz kijelölt kart (1. ábra) vagy húzza a jobb lenti sarokba gyorsuláshoz kijelölt kart és a bal lenti sarokba az irányításhoz kijelölt kart (2. ábra) egyszerre ahhoz, hogy feloldja a motorokat és a drónt.

7. A drón és távirányító akkumulátorainak behelyezése és töltése


Akkumulátorok eltávolítása a drónból

Nyomja le az akkumulátor tároló fedelét és húzza ki az akkumulátort.

Győződjön meg róla, hogy tiszta a keze és a drón, különben az akkumulátor megtörténhet, hogy nem jön ki.




A drón akkumulátorának töltése

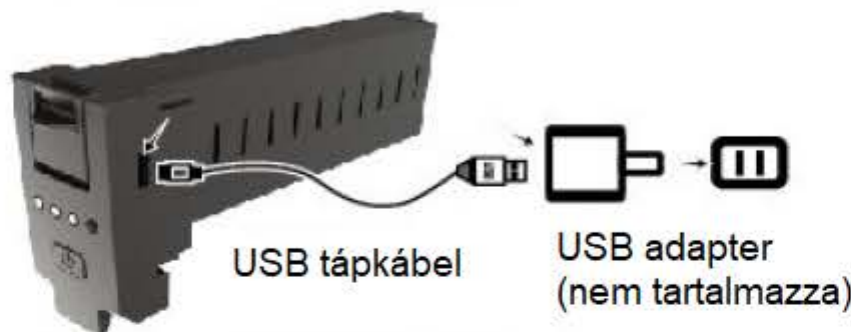

Akkumulátor

Figyelem

- Csatlakoztassa helyesen a kábel végét.
- Egy 5V 1.2A adapter használata ajánlott.



Akkumulátorok

kicserélése a távirányítóba

Nyissa fel a fedelet egy csavarhúzóval és helyezzen be 4 AA elemet a tartóba.



8. Az applikáció

(1) Szkenelje be a telefon operációs rendszerének megfelelő QR kódot.



IOS



Android (china)



Android (google)

(2) Kapcsolja be a drónt, a telefon Wi-Fi hálózataival keresse meg a drón hálózatát, csatlakozzon rá (nem igényel kódot), aztán indítsa el az applikációt.

A. Az SG906 PRO felhasználónak, lépjen be a telefon WLAN beállításaiba ahogy az alábbi kép mutatja, válassza ki az „XL-PRO-4K-5G-***”(széria szám) hálózatot és indítsa el a telefonon az applikációt.



B. Az SG906 MAX felhasználónak, lépjenek be a telefon WLAN beállításaiba ahogy az alábbi kép mutatja, a telefon észleli az „XL-MAX-5G-***”(széria szám) hálózatot a távirányítóról és az „XL-PRO-5-***”(széria szám) hálózatot a kameráról. Amikor a távirányítót használja, az „XL-MAX-5G-***”(széria szám) hálózat ajánlott és indítsa el az applikációt a drón irányításához. (Nem kötelező)



Megjegyzés: Ha a telefonnal kell irányítani a drónt, kapcsolja ki a távirányítót előtte. Csatlakozzon telefonról az „XL-PRO-4K-5G-***”(széria szám) hálózathoz és nyissa meg az applikációt a telefonról ahhoz, hogy irányítsa a drónt.



SG906 PRO Repülés bemutatása

Bekapcsoláskor az alapértelmezett a 2-es mód- GPS Mód- és átválthat a Optikai iránybeállítás módra. Amikor a 2-es módot használja, győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek magas épületek, magasfeszültségű vezetékek vagy más interferencia források.

1-es Mód: Optikai iránybeállítás. Ahhoz, hogy ezt a módot használja kapcsolja ki a GPS módot.



Promóciós videó



Bemutató

1-es Mód: Az Optikai iránybeállítás mód megfelelő a nyílt terekhez. Amint a drón és a távirányító társítva vannak, elvégezte a földmágneses tér beállítást és a giroszkóp kalibrálását, a kijelzőn az ikon átvált Mode0-ról Mode1-re. A drón elkezd műholdakat keresni a környéken. A drón nem fog tudni egyből felszállni, tartsa lenyomva 5 másodpercig a videózáshoz kijelölt gombot. A távirányító hangjelzést ad ki ami azt jelenti, hogy használhatja a GPS-t a drónt irányításához.

(Megjegyzés: Az 1-es Mód nem használja a GPS-t igénylő funkciókat, mint az RTH funkció, Követő mód, stb. Figyeljen a repülés magasságára és ne veszítse szem elől a drónt.)

Tartsa lenyomva a videózáshoz kijelölt gombot 5 másodpercig, a távirányító egy hangjelzést ad ki ami azt jelenti, hogy használhatja a GPS-t a drón irányításához.



2-es Mód: A GPS mód megfelelő az interferencia mentes nyílt terekhez. Amint a drón és távirányító társítva vannak, elvégezte a földmágneses tér beállítását és a giroszkóp kalibrálását, a kijelzőn az ikon átvált Mode0-ról Mode1-re. A drón elkezd műholdakat keresni a környéken (helyezze a drónt nyílt térbe, ahol nincsenek magas épületek, magasfeszültségű vezetékek vagy más interferencia források.) Amint észlel 10 műholdat, a GPS helymeghatározás befejeződik, a távirányító kiad egy hangjelzést és átvált Mode1-ről Mode2-re.

(Megjegyzés: Ameddig a GPS helymeghatározás nem fejeződik be, a drón zárolva van és nem tud felszállni).