



PRO

SG906

GPS Smart Drone

Használati utasítás



4K Full HD Image transmission
Farther. Faster. Clearer
(Please confirm that the mobile phone used supports 5G WIFI standard)


GPS



Összecsukható




GPS, RTH

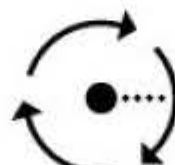

Keringés



Repülés útvonal

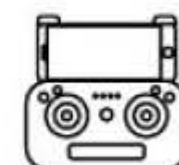

Követés



Nagy használati
időtartam



Ultra HD ·
4K Kamera



Rezgésgátló
rendszer 2
tengelyes PTZ



50x Zoom



Optikai helybeállítás

Biztonsági intézkedések és nyilatkozatok

Köszönjük a bizalmát és a választását. Ahhoz, hogy a drón használata könnyebb legyen, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást a drón használata előtt és őrizze meg minden eshetőségre.

Nyilatkozat

- Ez a termék nem játék, hanem egy eszköz ami aerodinamikai, mechanikai, elektronikai, magasfrekvenciájú rádiókapcsolat és más hasonló tudományokat használ. A biztonságos használatához egy helyes összerakást és karbantartást igényel. A felhasználó felelősségteljesen kell használnia a terméket, a drón nem megfelelő használata súlyos anyagi károkhoz és testi sérülésekhez vezethet.
- Ez a termék 14 évnél idősebb tapasztalt vagy tapasztalatlan személyeknek megfelelő.
- Ha kérdései vannak a termék használatáról, karbantartásáról, stb., kérdezze meg a helyi eladókat vagy egyenesen a gyártókat. Az eladók és gyártók nem felelősek azokért a károkért és veszteségekért amelyek a drón nem megfelelő használata során keletkeztek
- A termék kisméretű alkatrészeket használ. Ne hagyja gyerekek előtt.

Biztonsági intézkedések

A távirányított drónok a legveszélyesebb legális termékek közé tartoznak, tartsa őket távol a tömegektől. Használata, összerakása és a tapasztalatlanság súlyos balesetekhez vezethetnek. A felhasználó a biztonsági intézkedések szerint kell kezelje és tudomásul kell vennie a felelősséget amit vállalnia kell.

- Tartson távolságot az akadályoktól és emberektől

A drón kockázatot jelent a körülötte lévőkre, ugyanis az állapotát és sebességét nem lehet pontosan megállapítani. Amikor a drónt irányítja, tartsa távol a tömegektől, a magasfeszültségű vezetékektől, magas épületektől, stb. és ne használja a drónt kedvezőtlen időjárásban mint az eső és a szél. A drón összerakása és beállítása az utasítások szerint történjenek. Tartson 1-2 m távolságot a dróntól és más emberektől.

- Kerülje a nedves helyeket

A drón pontos mechanikus és elektromos alkatrészeket tartalmaz. Nagyon fontos, hogy kerülje a vizet minden formában az alkatrészek védelmének érdekében. A drónt száraz törlővel takarítsa.

- Ne reptesse a drónt egyedül

A komplex funkciók és parancsok miatt a drónt nehéz kezelni kezdő felhasználóknak. Ha ön kezdő felhasználó akkor kérjen meg egy tapasztalt felhasználót, hogy segítsen.

- Felelősségteljesen használja a terméket

Csak a gyártó által engedélyezett alkatrészeket használjon és a drónt csak a kijelölt célokra használja, az érvényben lévő törvényeket betartva.

- Biztonság

1. Irányítsa a drónt csak a saját tudása szerint. A fáradtság, pszihikai problémák vagy a drón nem megfelelő használata kockázattal járnak

2. Ne tegye közel a füléhez. A hallását károsíthatja vagy súlyosan megsérülhet.

- Ne érjen a mozgásban lévő alkatrészekhez

Ameddig a légsavak forognak, ne érjen hozzájuk és ne engedje közel őket emberekhez vagy tárgyakhoz.

- Kerülje a hőforrásokat

A drón fém, szálak, műanyag, elektromos és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, ezeket nem szabad magas hőfokon használni vagy sokáig a napon hagyni. A drón deformálódhat vagy megrongálódhat a magas hőmérsékletek miatt.

- Környezetvédelem

Hasznosítsa újra a terméket az érvényben lévő szabályok és törvények szerint.

Csomag tartalma

	Drón	x1
	Távírányító	x1
	Csere irányítókarok (2)	x1
	Akkumulátor	x1
	USB Tápkábel	x1
	Csavarhúzó	x1
	Csere légsavarok	x2
	Használati utasítás	x1


Alkatrészek elnevezései




- [1] LED jelző [2] HD Kamera [3] Bekapcsoló gomb [4] Lithium akkumulátor
[5] Akkumulátor jelzője [6] Légsavarok [7] Motor [8] LED jelző

1. Légcsavarok felszerelése

Győződjön meg róla, hogy a légcsavarokat a helyes pozícióba szerelte fel és rögzítette őket, különben a drón nem fog megfelelően repülni.

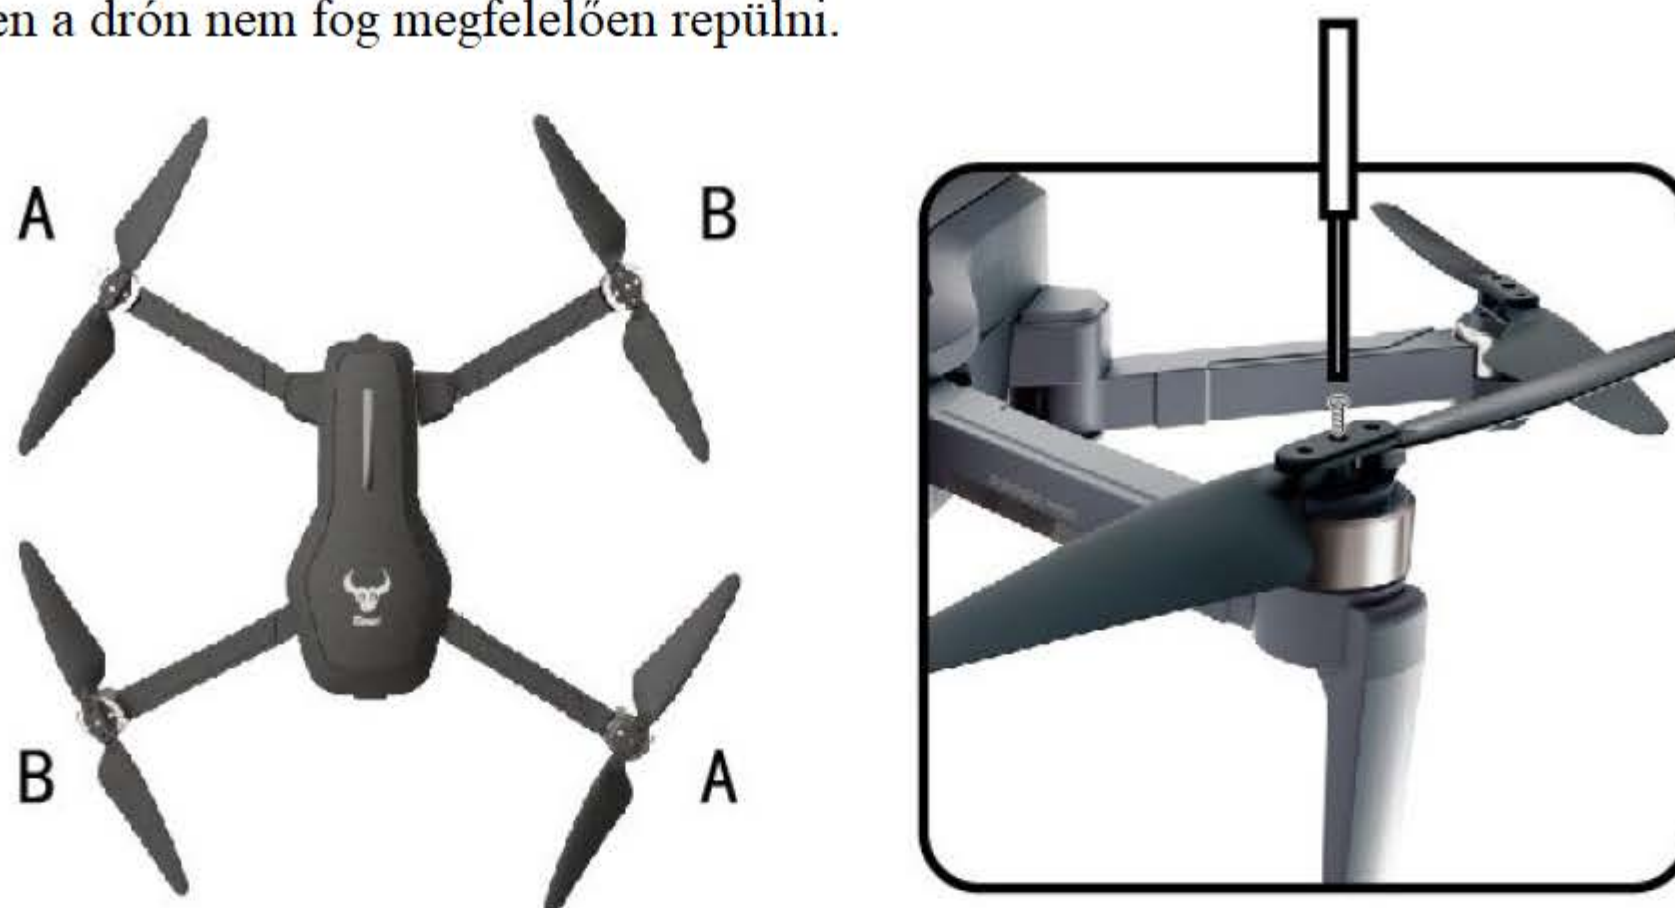

2. Drón akkumulátora

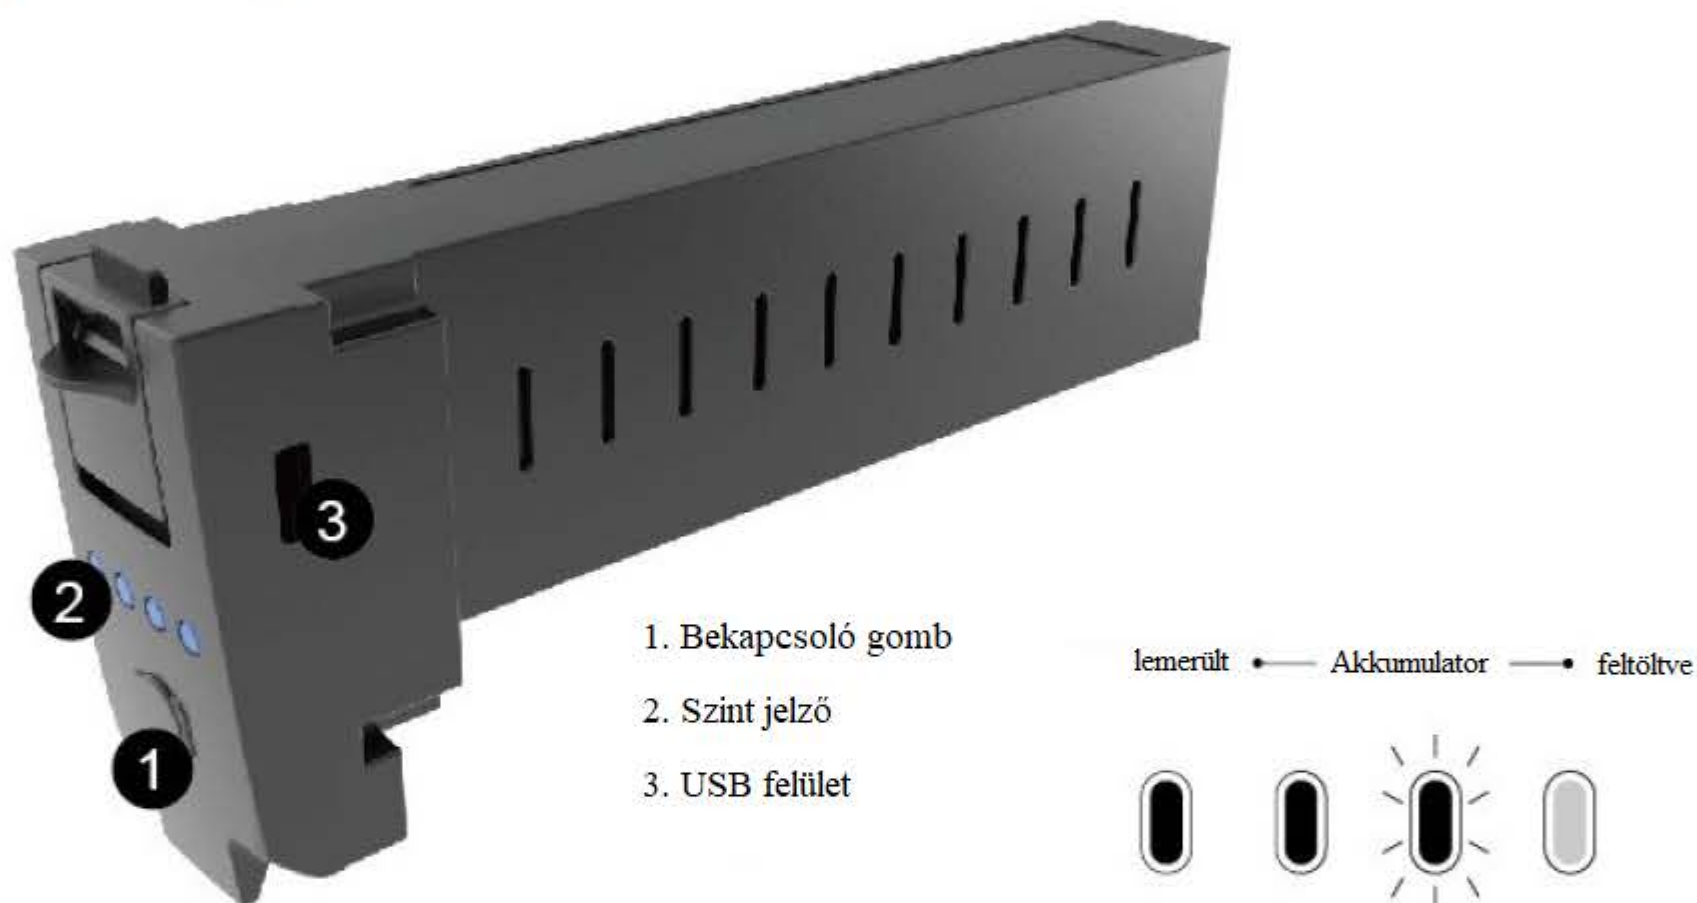

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a drón bekapcsolásához, újra tartsa lenyomva 3 másodpercig a drón kikapcsolásához.
- Ha az akkumulátor nagyon levan merülve, már csak egy vonala van, töltsse fel.

Akkumulátor beszerelése

Nyomja meg a fedelet és tolja be az akkumulátort a helyére. Amint bement, a fedél visszaugrik a helyére ahhoz, hogy rögzítse az akkumulátort.

Figyelem: Ha az akkumulátor nincs helyesen rögzítve, akkor szétkapcsolhat a dróntól ami a drón lezuhanásához vezet.




Akkumulátor kiszedése

Nyomja meg a fedelet és húzza ki az akkumulátort. Takarítsa meg az akkumulátort és a borítást egy száraz törlővel úgy, hogy ne akadjon be.



Akkumulátor töltése

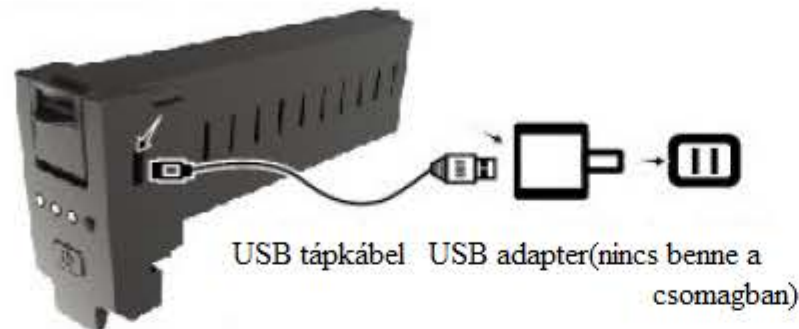

Figyelem:

Csatlakoztassa az USB-t a megfelelő pozícióba. Ajánlott egy 5V 1.2A adapter használata.



Akkumulátor



- Az akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete alatt töltsen. Az akkumulátorokat ne hagyja gyúlékony anyagok mellett és felügyelet alatt töltsen őket.
- Ne szorítsa meg az akkumulátort és ne idézzon elő rövidzárlatot.
- Ne szerelje szét az akkumulátort, ne hagyja hőforrások közelében (mint a rezsók vagy kályhák) és ne dobja tűzbe mert felrobbanhat.
- Ez a típusú akkumulátor csak a kijelölt töltőt használhatja. Rendszeresen ellenőrizze a töltő és a tápkábel állapotát. Ha elhasználódás jeleit mutatják, cserélje ki őket minél hamarabb.
- A töltő nem játék. Csak bent használja a töltőt.
- Tárolás előtt töltsen fel az akkumulátort. Ha hosszú ideig nem használja az akkumulátort akkor ajánlott, hogy 3 havonta töltsen fel a rongálódás elkerülése érdekében.





Figyelem: A kamerát egyszerre kell használni a valós időben történő közvetítéssel az alkalmazásból. Az alkalmazás letöltéséhez és használatához, nézze meg az erre vonatkozó részt.


3. PTZ Kamera kezelése

A távirányítón található gombok használatával beállíthatja a kamera felvétel szögeit. A kamera beállítási szöge 110°.

Amikor lenyomja a bal gombot, a kamera az A irányba fog mozogni, amikor lenyomja a jobb gombot, a kamera a B irányba fog mozogni.

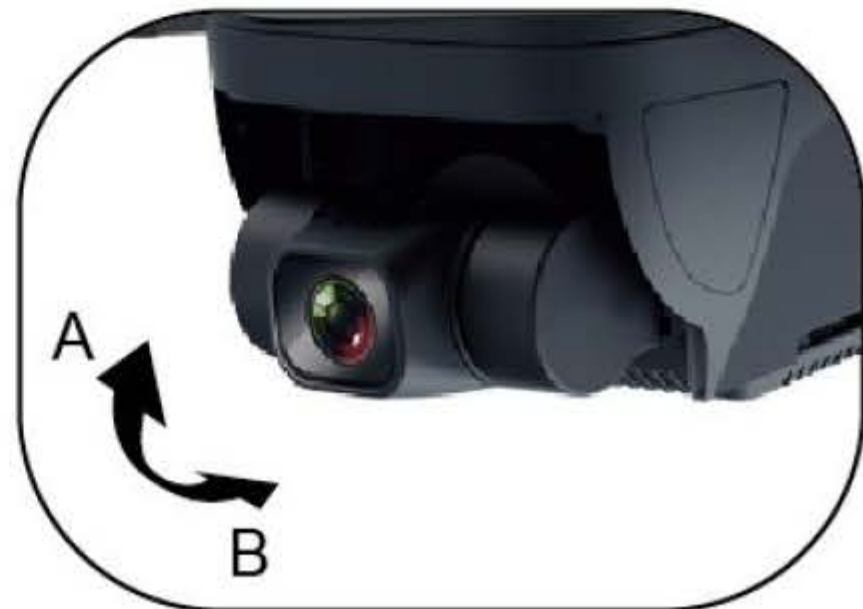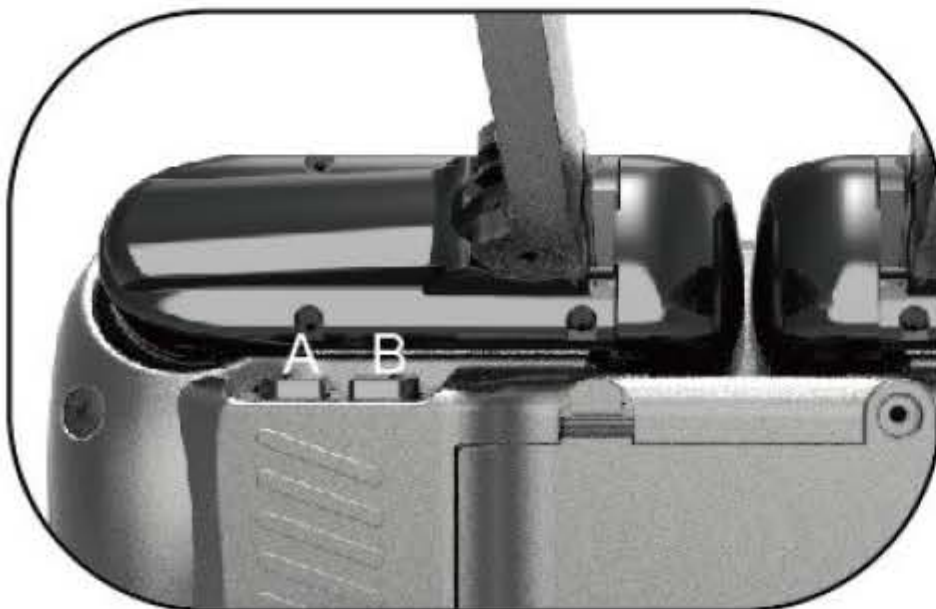


Távirányító gombkiosztása

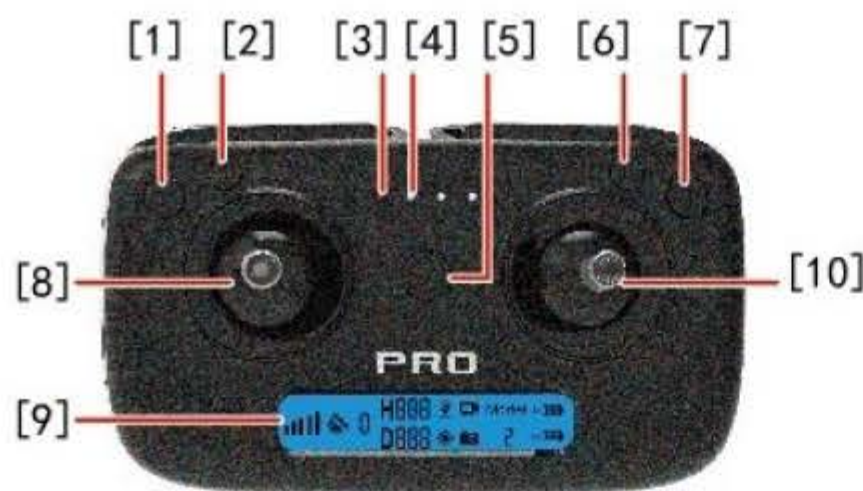

11. Kamera beállítása felfele 13. Headless mód
12. Kamera beállítása lefele 14. Automatikus felszállás leszállás

1. Sebesség váltás (tartsa lenyomva 5 másodpercig a giroszkóp és gimbal kalibrálásához)
2. RTH funkció
3. Piros jelző (bekapcsolva marad amikor a távirányító a drónhoz csatlakozik)
4. Elem jelzője (távirányító eleme)
5. Bekapcsoló gomb
6. Felvétel készítése (tartsa 5 másodpercig lenyomva a 2.mód kikapcsolásához)
7. Fényképezés (tartsa lenyomva 5 másodpercig a földmágneses tér kalibrálásához)
8. Emelkedés, ereszkedés, balra, jobbra
9. LCD kijelző
10. Balra- jobbra haladás

LCD kijelző

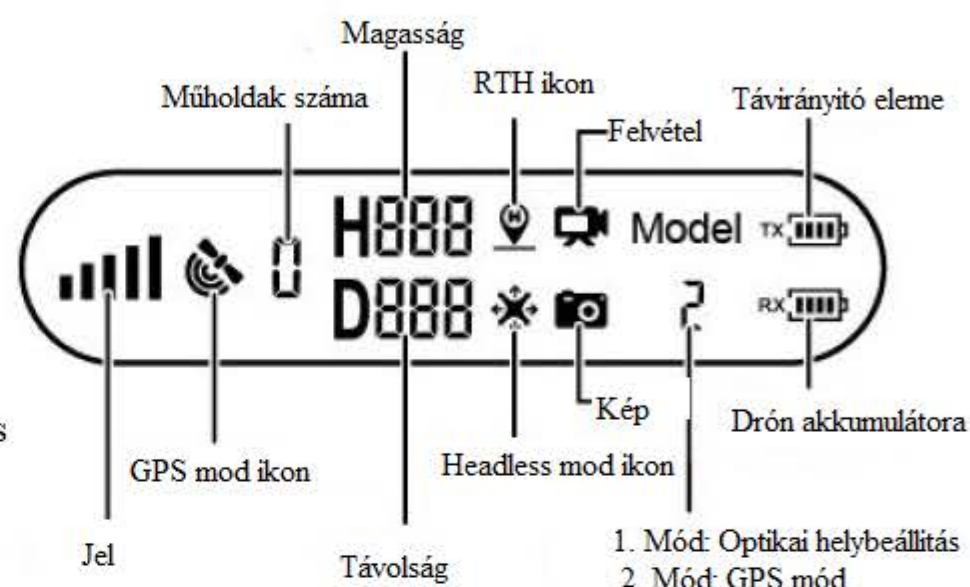

Elemek behelyezése a távirányítóba

Nyissa fel az elem tartó fedelét és helyezzen be 4db AA elemet a polaritásuknak megfelelően, aztán tegye vissza a fedelet.



- A távirányító 4 db AA újratölthető vagy 4 db nem újratölthető elemet használ (csomag nem tartalmazza őket).
- Figyeljen az elemek polaritására amikor kicseréli őket.
- A nem újratölthető elemeket nem lehet tölteni. Csak azonos típusú elemeket használjon, ne keverje őket össze.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- A lemerült elemeket vegye ki minél hamarabb és hasznosítsa őket újra a helyi törvényeknek megfelelően.
- Vegye ki a távirányítóból az elemeket ha nem fogja hosszú ideig használni a kiömlések által keletkezett károk elkerülése érdekében.

Repülés előtti ellenőrzések

1. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok felvannak töltve.
2. Győződjön meg róla, hogy a légsavarok helyesen vannak felszerelve.
3. Győződjön meg róla, hogy a motorok helyesen működnek beindítás után.

Távirányító társítása



Kapcsolja be a távirányítót, a jelzője elkezd villogni. Tartsa lenyomva a távirányító bekapcsoló gombját, a jelzői bekapcsolnak balról jobbra és elkezdenek villogni. Amint a távirányító jelzője bekapcsolva marad, a művelet sikeresen befejeződött.


Írányítási módok

Az alapértelmezett irányítási mód a 2. mód: GPS Mód. Amikor ez a mód aktiv, a drón használható a szabad levegőn, nyílt tereken, ahol nincsenek interferencia források mint a magas épületek vagy magasfeszültségű vezetékek.

1.Mód: Optikai helybeállítás: Ahhoz, hogy ezt a módot használja, kikell kapcsolnia a 2. módot.

(Nem tudja kikapcsolni a 2.módot amikor a drón már befejezte a GPS helymeghatározást.)

Földmágneses tér kalibrálása

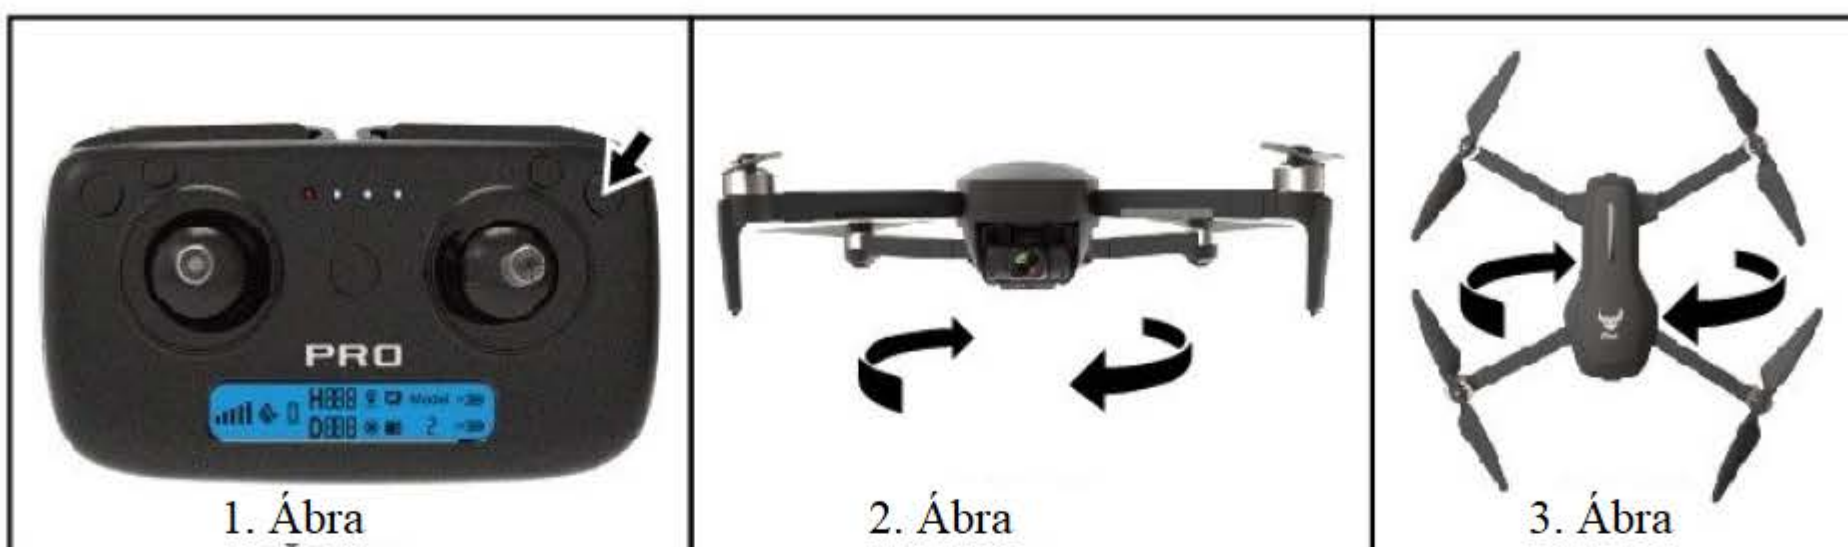

Amint a távirányító társult a drónnal, tartsa lenyomva az 1. ábrán jelzett gombot 5 másodpercig, a távirányító kiad egy hangjelzést, a drón jelzői villogni fognak. Emelje fel a drónt és tartsa a tenyerében, forgassa háromszor a drónt óramutatónak megfelelő irányba (2. ábra), amiután a drón kiad egy hangjelzést, tartsa a drónt kamerával lefele és forgassa a drónt háromszor óramutatónak megfelelő irányba (3. ábra).

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy nyílt teret választott ahol hétnél több műhold észlelhető.

- Ne hajtsa végre ezt a beállítást erős mágneses mezőkön, mint például mágneses raktárak, parkolók, fémszerkezetet használó építkezések, stb.
- Győződjön meg róla, hogy nem tart önnél ferromágneses eszközöket mint kulcsok, telefon, stb.
- Ne végezze el ezt az eljárást fém tárgyak közelében.

Gimbal és giroszkóp kalibrálása



Helyezze a drónt egyenes felületre és tartsa lenyomva a képen jelzett gombot 5 másodpercig, a távirányító kiad egy hangjelzést. A drón jelzői elkezdnek villogni ami jelzi, hogy az eljárás sikeresen befejeződött.

Csatlakozás alkalmazáson keresztül

Kapcsolja be a telefont és szkennelje be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a telefonon és keresse meg az "XL-PRO-4K-5G-*** (széria szám)" hálózatot. Csatlakozzon a hálózatra és nyissa meg az alkalmazást.

Figyelem: Innentől kezdve a távirányító nem fogja irányítani a drónt. Ha a távirányító nem társult a drónnal mielőtt alkalmazásból irányítaná, a távirányítót már nem lesz lehetséges társítani a drónnal.



Irányítási mód váltása


1. Mód: Az Optikai helybeállítás mód a zárt területekhez alkalmas. Amint a drón és a távirányító társítva vannak és elvégezte a földmágneses tér és giroszkóp kalibrálását, a kijelzőn az ikon átvált Mode0-ról Mode1-re. Innentől kezdve a drón elkezd a környéken lévő műholdak keresését. Nem fog tudni egyből felszállni, tartsa nyomva a Felvétel gombot 5 másodpercig. A távirányító kiad egy hangjelzést ami jelzi, hogy használhatja a GPS-t a drón irányításához. (Megjegyzés: 1.Mód nem rendelkezik azokkal a módokkal amelyeknek GPS-re van szükségük, mint az RTH mód, Követési funkció, stb. Figyeljen a repülés magasságára és ne veszítse szem elől a drónt.)



2. Mód: A GPS mód a szabad terekhez alkalmas ahol nincsenek nagy jel interferenciák. Amint a drón és a távirányító társultak és elvégezte a földmágneses tér és girosóp kalibrálását, a kijelzőn az ikon átvált Mode0-ról Mode1-re. Innentől kezdve a drón megkeresi a környéken található műholdakat (helyezze a drónt nyílt térre ahol nincsenek magas épületek, magasfeszültségű vezetékek, más interferencia források). Amint észlel 10 műholdat, a GPS helybeállítás véget ér, a távirányító kiad egy hangjelzést és átvált Mode1-ről Mode2-re.

(Megjegyzés: A GPS helybeállítás eljárás végéig a drón zárolva lesz és nem tud felszállni.)

Drón zárolásának feloldása


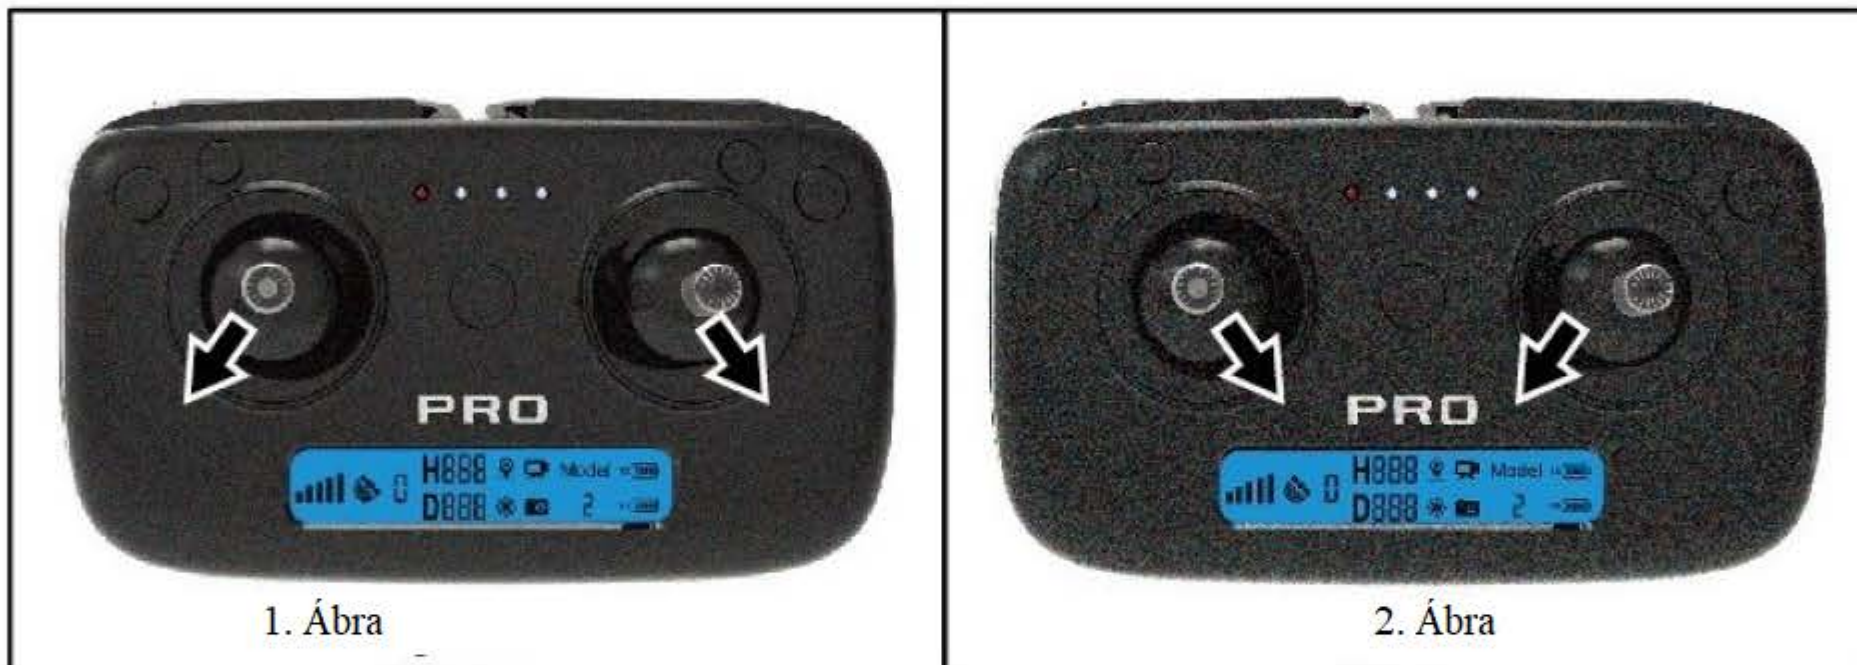


A drón zárolásának feloldásához húzza egyszerre a bal irányítókart a bal alsó sarokba, a jobb irányítókart a jobb alsó sarokba (1.ábra), vagy húzza egyszerre a bal irányítókart a jobb alsó sarokba és a jobb irányítókart a bal alsó sarokba (2.ábra). A drón motorjainak zárolása feloldódik és feltud szállni a drón.

Alap utasítások

Alap lépések

1. Társítsa a drónt a távirányítóval és hagyja, hogy a drón befejezze a GPS helybeállítás eljárást.
2. Végezze el a földmágneses tér kalibrálását. (Csak egyszer végezze el minden zónának)
3. A giroszkóp ellenőrzése után oldja fel a drón zárolását.
4. Emelje fel a bal irányítókart felszálláshoz és leszálláshoz és a jobb irányítókart az irány választáshoz.
5. Állítsa meg előbb a drónt, vegye ki az akkumulátort, aztán kapcsolja ki a távirányítót.

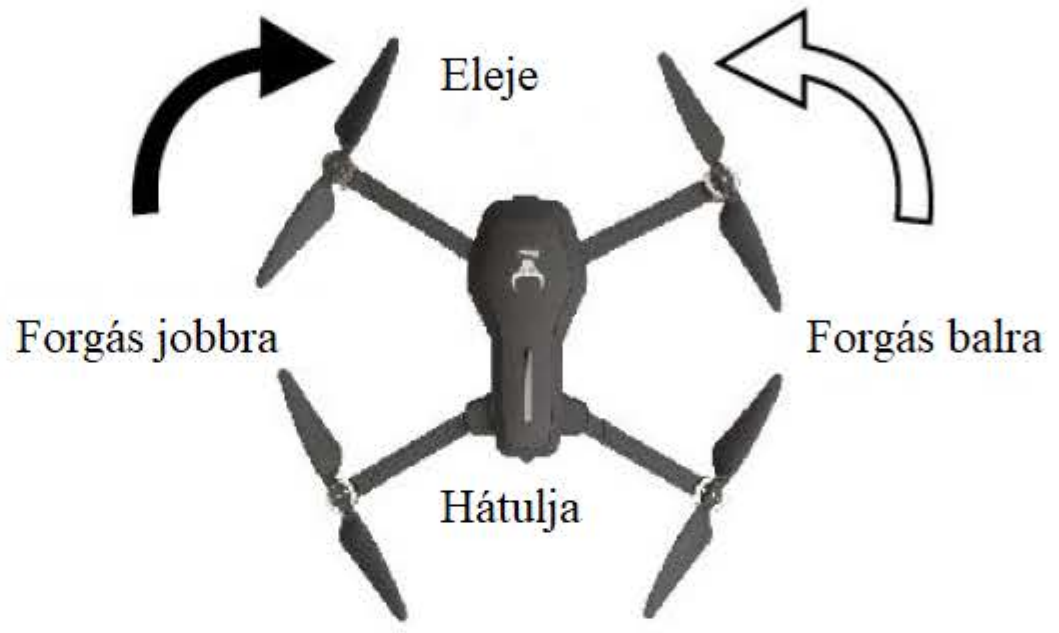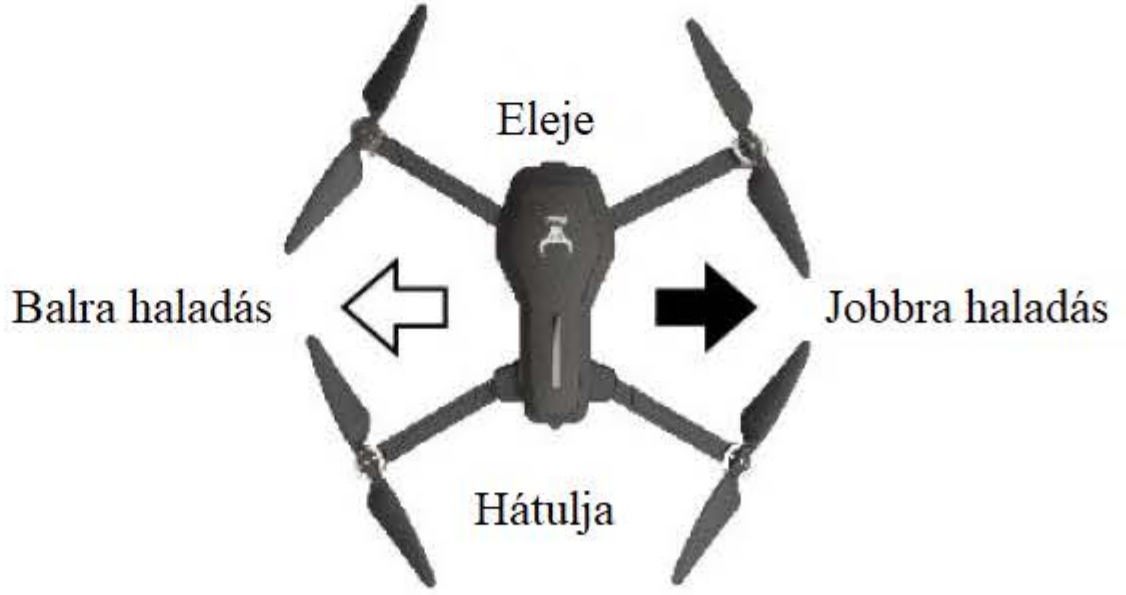Távírányító	Drón
	
	
	
	

Drón irányítása

Automatikus felszállás/ leszállás



A. Nyomja meg egyszer a gombot a drón automatikus felszállásához. A drón automatikusan felmegy 1.5m magasra.

B. Amikor a drón a levegőben van, nyomja meg a gombot ahhoz, hogy a drón automatikusan leszálljon arra a pontra ahol tartózkodik.

Headless mod



Nyomja meg a gombot a Headless mód bekapcsolásához, a távirányító egy hangjelzéssel jelzi ezt. Amikor a drón zárolása felvan oldva, a repülés iránya az elejétől függ majd és nem a távirányító pozíciójától. Állítsa a drónt abba az irányba amelyikbe szeretne repülni mielőtt más parancsokat hajtana végre.

Visszatérés a kiindulóponthoz (Nem elérhető az 1.Módban)

A drón rendelkezik RTH funkcióval. Ha a kiindulópontot sikeresen rögzítette felszállás előtt, akkor a funkció bekapcsolásával a drón automatikusan visszatér a kiindulópontra ha elveszti a távirányító jelét vagy ha megnyomja a gombot.

3 fajta RTH létezik:

1. Manuális RTH
2. Sürgős RTH
3. RTH Lemerült Akkumulátor Esetén



Megjegyzés:

- Visszatérés közben a drón nem tudja kikerülni az akadályokat.
- Amikor a GPS jel gyenge vagy nem létezik, az RTH funkció nem használható.

Kiindulópont: Amikor a drón felszáll vagy 7 műholdat észlel a környéken, a drón azt a pontot fogja rögzíteni mint kiindulópont.

RTH funkció



Amikor a GPS jel jó (hétnél több műhold van a környéken), aktiválhatja ezt a funkciót az RTH gomb lenyomásával a távirányítón. A Manuális RTH hasonlít az RTH vészhelyzet esetén funkcióhoz. Nyomja meg újra a gombot a funkció kikapcsolásához.

Sürgős RTH

Amikor a GPS jel jó (hétnél több műhold van a környéken), az iránytű jól működik és elvégezte a földmágneses tér és giroszkóp kalibrálását, ha a drón elveszti a távirányító jelét 6 másodpercre, bekapcsol az RTH Vészhelyzet Esetén funkció és a drón elrepül addig a pontig ahol még volt jele.

RTH Lemerült Akkumulátor Esetén

Amikor a drón akkumulátora lemerül, a jelzők elkezdnek lassan villogni. Innentől kezdve az RTH Lemerült Akkumulátor Esetén funkció bekapcsol amint a drón több mint 20m magasságra vagy távolságra van a távirányítótól. (Amikor a funkció aktiv, a drón 20m magason repül).



Figyelem: Amikor az RTH Lemerült Akkumulátor Esetén funkció bevan kapcsolva, nem használhatja a távirányítót a funkció kikapcsolásához.

Fényképek és felvételek

Nyomja meg a  gombot a fényképek készítéséhez, a távirányító kijelzően megjelenik az  ikon egy pillanatra. Nyomja meg a  gombot a felvételek készítéséhez, a távirányító kijelzően megjelenik az  ikon. Nyomja meg újra a  gombot a felvétel megállításához.



Jelerősség jelzője

Az  ikon a jel minőségét mutatja. Minél több vonala van annál jobb a jel, minél kevesebb vonala van annál gyengébb a jel.






Útmutató 5G frekvenciához

Ez a termék 5G frekvenciás Wi-Fi-t használ és a 36 és 149 csatornákon működik, a 36-os csatorna gyári beállításhoz tartozik. Alább található egy lista az országokkal amelyek ezeket a csatornákat használják.

Csatorna	Frekvencia (MHZ)	USA	Európa	Japán	Szingapúr	Kína	Tajvan	Korea
36	5180	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető
149	5745	Elérhető	Nem elérhető	Nem elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető	Elérhető

Termék alkatrészei

Alkatrészek

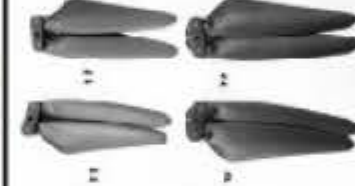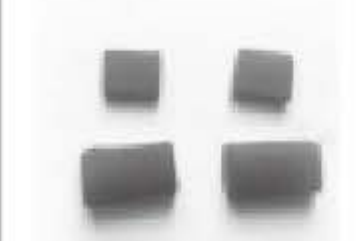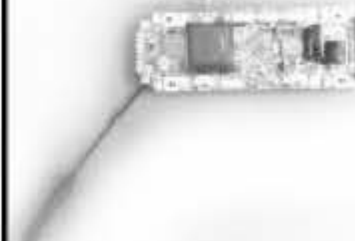				
Felső váz	Alsó váz	Borítás	Tömítő gyűrű	A B Légsavarok
				
A Elülső kar	B elülső kar	A hátsó kar	B hátsó kar	Kamera
				
Szilikon lábak	Akkumulátor	Geomágneses modul	GPS modul	Alaplap



Hibaelhárítás

	Hiba	Megoldás
1	A drón zárolása felvan oldva de nem tud felszállni.	A drón nem tud felszállni GPS nélkül, kapcsolja be a GPS-t.
2	A GPS mód kikapcsolása után a drón zárolása felvan oldva de nem tud felszállni, a jelzők gyorsan villognak.	Újraindítás után végezze el a földmágneses tér beállítást.
3	1.módban való felszállás után a drón jelzői villognak és nem tudja megtartani a pozícióját.	A felület túl sima és sötét, ami negatívan befolyásolja az optikai helybeállítást. Válasszon egy olyan helyet ahol több a fény és nincsenek fényvisszaverő felületek.
4	2. módban való felszállás után a drón jelzői villognak és nem tudja megtartani a pozícióját. Eltér az iránytól és a távirányító váltogat mode1 és mode2 között.	A GPS helybeállítás nem volt sikeres, a környéken túl sok az interferencia. Válasszon egy nyílt területet ahol nincs interferencia és magasfeszültségű vezetékek.
5	A GPS mód bevan kapcsolva, a drón zárolása felvan oldva de a nem tud felszállni. A jelzők villognak.	Újraindítás után végezze el a földmágneses tér beállítást.
6	A drón rezeg.	A légcsavarok eltörtek vagy elhajoltak, cserélje ki őket.
7	A kamerát nem lehet beállítani.	Tegye le a drónt egyenes helyen és állítsa be a gimbalt.

Alkalmazás telepítése és előkészítése

Alkalmazás telepítése

1. Alkalmazás letöltése telefonra

Szkennelje be a telefon rendszerének megfelelő QR kódot.



IOS



Android (CHN)



Android (google)

2. Csatlakozás drónhoz

1. Kapcsolja be a drónt
2. Keresse meg a drón hálózata a telefon Wi-fi használatával.
3. Csatlakozzon a drón hálózatra (nem igényel jelszót) és indítsa el az alkalmazást.

A. Az SG906PRO felhasználónk menjenek be a WLAN beállításokba a telefonon ahogy az alábbi kép mutatja, válasszák ki az „XL-PRO-4K-5G-***(szeria szám)” hálózatot és nyissák meg az alkalmazást a telefonon.



B. Az SG906MAX felhasználók menjenek be a WLAN beállításokba a telefonon ahogy az alábbi kép mutatja, a telefon érzékelni fogja az „XL-MAX-5G-***(szeria szám)” hálózatot a távirányítótól és az „XL-PRO-5-***(szeria szám)” hálózatot a kamerától. Amikor a távirányítót használja, ajánlott, hogy az „XL-MAX-5G-***(szeria szám)” hálózatra lépjen be és nyissa meg az alkalmazást a drón irányításához. (választható)



Ajánlott telefon típusok

(1) ios	Konfiguráció	Ajánlott	Optimális (2k támogatás)
	Modell	iPhone 6 vagy újabb	iPhone 6 vagy újabb
	Verzió	iOS 8.0 vagy újabb	iOS 9.0 vagy újabb

(2) Android

Konfiguráció	Ajánlott	Optimális (2k támogatás)
CPU Modell	Snapdragon 630 vagy újabb	Snapdragon 835 vagy újabb
	Samsung Exynos 7420 vagy újabb	Samsung Exynos 8895 vagy újabb
	Hai division Helio X25 vagy újabb	Hai division Helio X30 vagy újabb
	Kirin 950 vagy újabb	Kirin 970 vagy újabb
Rendszer verziója	Android 5.0 vagy újabb	Android 8.0 vagy újabb
Memória	3Gb vagy több	5Gb vagy több
CPU fogyasztása	25% vagy kevesebb	10% vagy kevesebb

Kapcsolja ki a háttérben futó alkalmazásokat a CPU fogyasztásának csökkentéséhez.

Alkalmazás használata

Figyelem: Csak egy telefon csatlakozhat a drónra.

Figyelem: Amikor a drón a következő helyzetekben van, az optikai helybeállítás nem fog helyesen működni, ami megnehezíti a repülést és befolyásolja a kamerát.



Víz



Sötét



Nagy távolságok




Fényvisszaverő felületek




Két színű vonalak

Kezelési felület

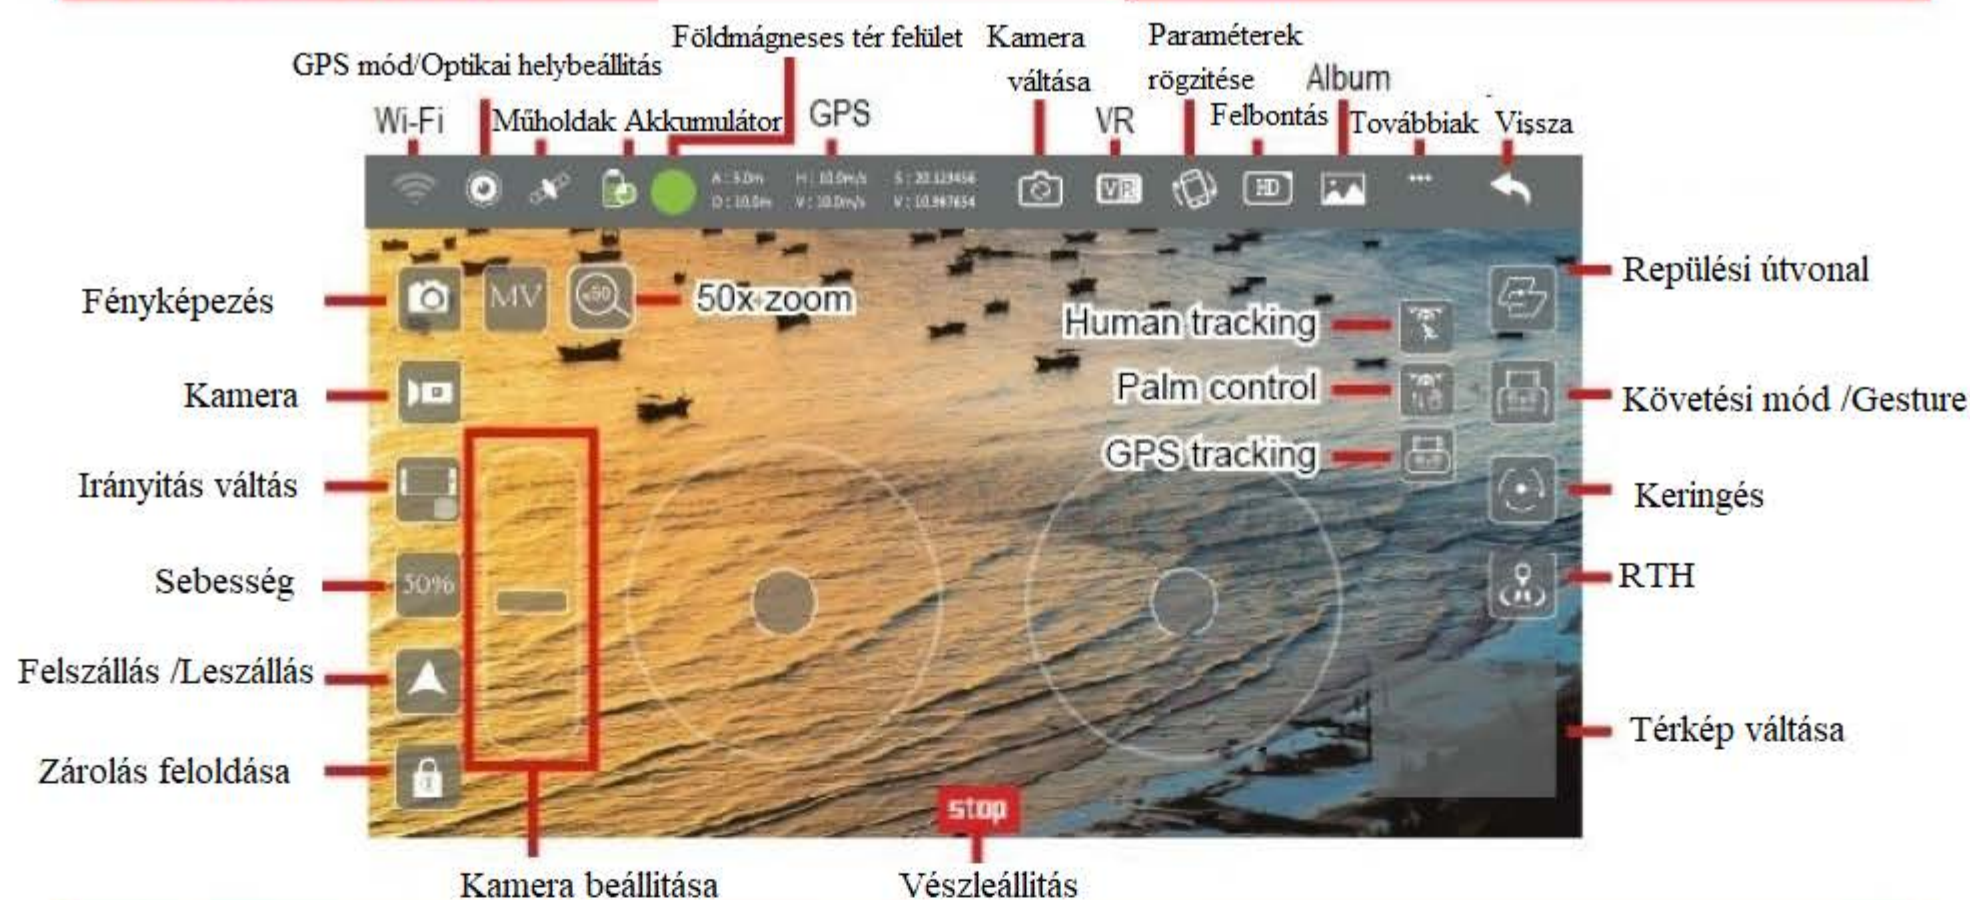

Funkciók leírása (1.rész)

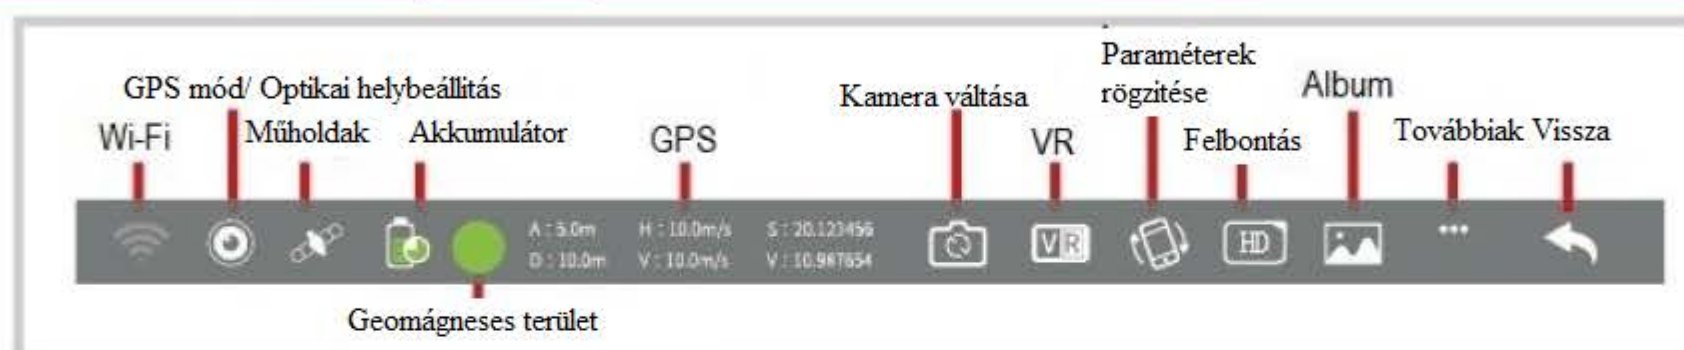

Wi-Fi: A jel erősségét mutatja.

Műholdak: Az irányítási módot és a környéken észlelt műholdak számát mutatja, Amikor villog azt jelenti, hogy az Optikai helybeállítás aktiv, amikor bekapcsolva marad azt jelenti, hogy a GPS mód aktiv.

Akkumulátor: A drón akkumulátorának szintjét mutatja.

2-4 vonal: A drón rendesen reptülhet és használhatja a funkciókat

2 vonal alatt: Az akkumulátor lemerült, a drón RTH Lemerült akkumulátor funkciót fog használniha szükséges.

GPS: A magasságot, távolságot és a hosszanti és szélességi paramétereket mutatja a kiindulópontához képest.

Földmáneses tér felület: Zöld- normális állapot, Sárga- kisebb interferenciák, Naracssárga- nagyobb interferenciák, Piros- nagy interferenciák. Ha piros akkor hagyja el a területet és kalibrálja újra.

Kamera váltása: Váltogasson az elülső vagy hátsó kamera között.

VR: Kapcsolja be a VR módot.

Paraméterek rögzítése: Rögzítse minden alkalommal a repülés paramétereit.

Felbontás: Állítsa be a valós időben történő közvetítés felbontását.

Album: Nézze meg a fényképeket és videókat.

Funkciók leírása (2.rész)



Fényképezés: Nyomja meg ahhoz, hogy a kiválasztott kamerával képeket készítsen.

Kamera: Nyomja meg ahhoz, hogy a kiválasztott kamerával felvételt készítsen.


Irányítás váltás: Nyomja meg ahhoz, hogy váltson a drón távirányítóval vagy telefonnal való irányítása közt.

Sebesség: Az aktuális sebességet mutatja. Nyomja meg ahhoz, hogy a kics és nagy sebesség közt váltson.

Felszállás/ Leszállás: Nyomja meg ahhoz, hogy a drón automatikusan felszálljon vagy leszálljon.

Zárolás feloldása: Nyomja meg ahhoz, hogy a drónt lezárolja vagy feloldja.

Funkciók leírása (3.rész)

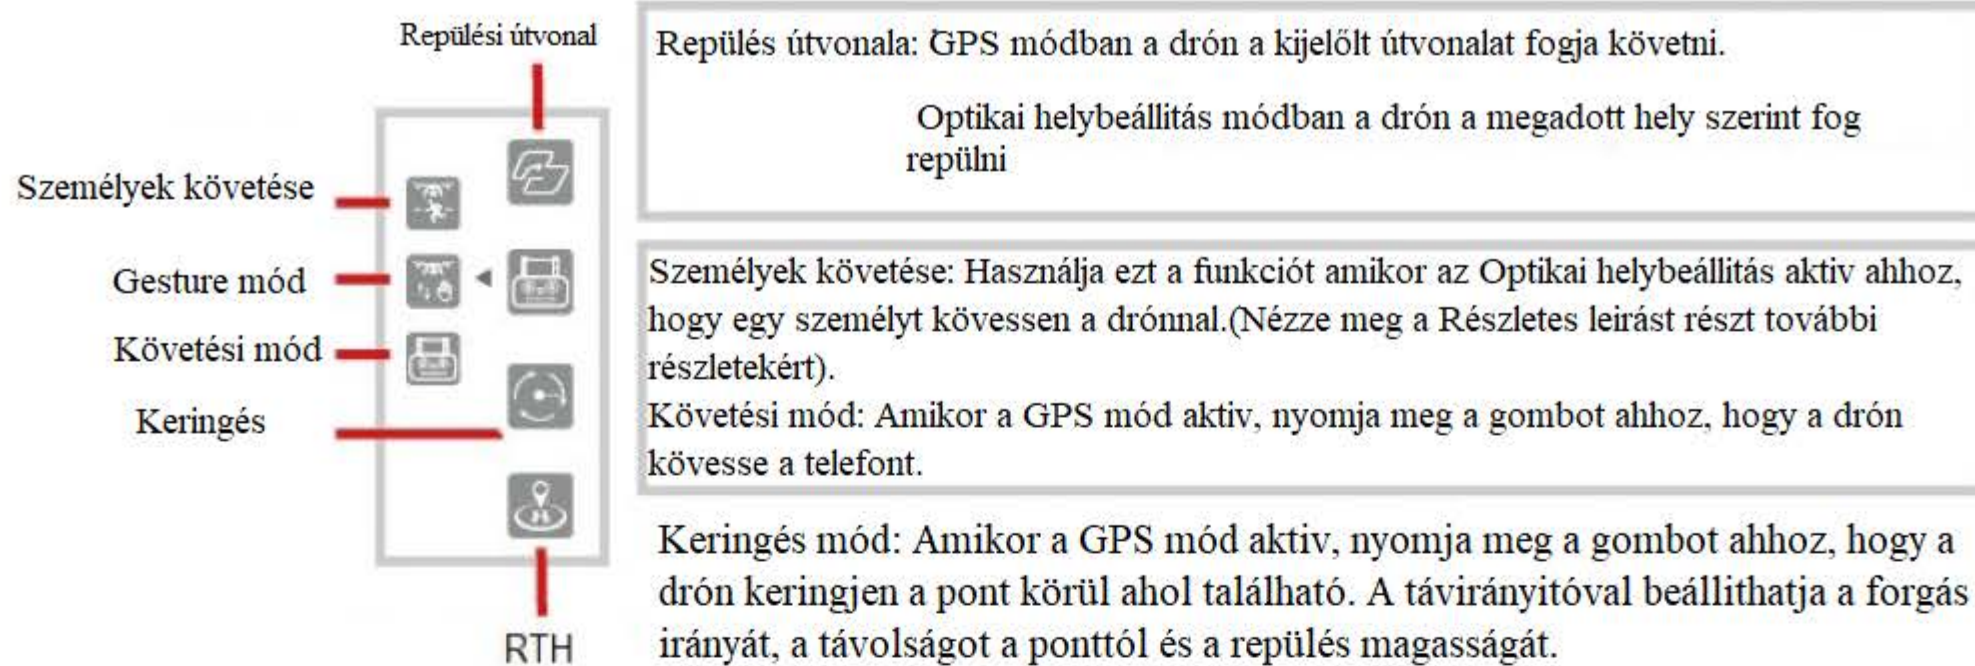

Részletes leírás

Személyek követése




1. Az azonosított személyeket egy kék keretbe helyezi.



2. Nyomja meg annak a személynek a keretét, amelyiket szeretné, hogy kövessen a drón.
3. Kiválasztás után a keret pirossá válik. Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott személy a kijelző közepén van.



4. A követés elkezdődik amint a drón 2m távolságra van a személytől. Ha már nem követi a személyt, válassza ki újra.

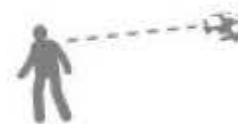

Ez a mód akkor működik optimálisan ha a személy testének legkevesebb 80%-a benne van a keretben.

Gesture mód

1. Álljon szembe a kamerával és emelje fel a drónt a tenyerében.
2. Amikor a tenyere benne van a kijelző letetében, mozgassa a tenyerét.
3. A drón követni fogja a tenyér mozdulatait.

Ez a mód akkor működik optimálisan ha a tenyere 1 méterre van a kamerától.


Funkciók bemutatása

Kamera beállítása



Amiután a drón felszállt, ezzel a gombbal szabályozhatja a magasságot. Ha felfele húzza a gombot, a kamera felfele fordul, ha lefele húzza, a kamera lefele fordul.

Controller

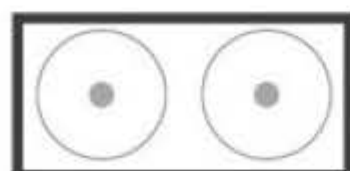

A controllerrel irányíthatja a drónt. Ugyanúgy működik mint a távirányító.

Nyomja meg a sarokban a  gombot az album megnyitásához. Megoszthatja a képeket és videókat ha megnyomja a  gombot.

Írányítás mozdulat által

Amikor a kamera előtt áll, ezekkel a mozdulatokkal aktiválhat számos funkciót:



1. Győzelem jele (Fényképezés)

Álljon kb 2 méter távolságra a kamera előtt és mutassa ezt a jelet egy kézzel. Várjon amíg a drón felismeri a jelet aztán elkezd visszaszámolni 3 másodpercről a fénykép elkészítéséig.



2. Téglalap (Felvétel készítése)

Álljon kb 2 méter távolságra és mutassa a képen látható jelet. Várjon amíg a drón felismeri a jelet, aztán a drón elkezd a felvételt. Ismétlje meg a jelet a felvétel befejezéséhez.
(3 másodpercet várni kell a jelek, mozdulatok között)



3. Nyitott tenyér (Felvétel készítése)

Álljon kb 2 méter távolságra és mutassa a képen látható jelet. Várjon amíg a drón felismeri a jelet, aztán a drón elkezd a felvételt. Ismétlje meg a jelet a felvétel befejezéséhez.
(3 másodpercet várni kell a jelek, mozdulatok között)

Figyelem:

Ahhoz, hogy meggyőződjön róla, hogy a drón felismeri a jelet, kövesse a lépéseket:

1. Álljon szemben a kamerával
2. Mutassa a jeleket egy jól megvilágított helyiségben
3. Álljon a kamerával szembe 2méter távolságra.

A drón nehezen ismeri fel a jeleket a következő helyzetekben:

1. A helyiség rosszul van megvilágítva vagy a kamera mögött van megvilágítva.
2. A Wi-Fi jel gyenge vagy bezavarja valami.

MV Felület

Miután megnyomja az **MV** gombot a felület sarkában, belép az MV felületre. Ezzel a felülettel zenés videókat tud készíteni

Kamera forgatása

Nyomja meg a gombot a kamera forgatásának aktiválásához. Innentől kezdve forgathatja a kamerát ha elhúzza az ujját a kijelzőn. Nyomja meg kétszer a kijelzőt a zoom használatához (ezt a parancsot használhatja videók közben is).



